


# HECHT® 5038

made for garden

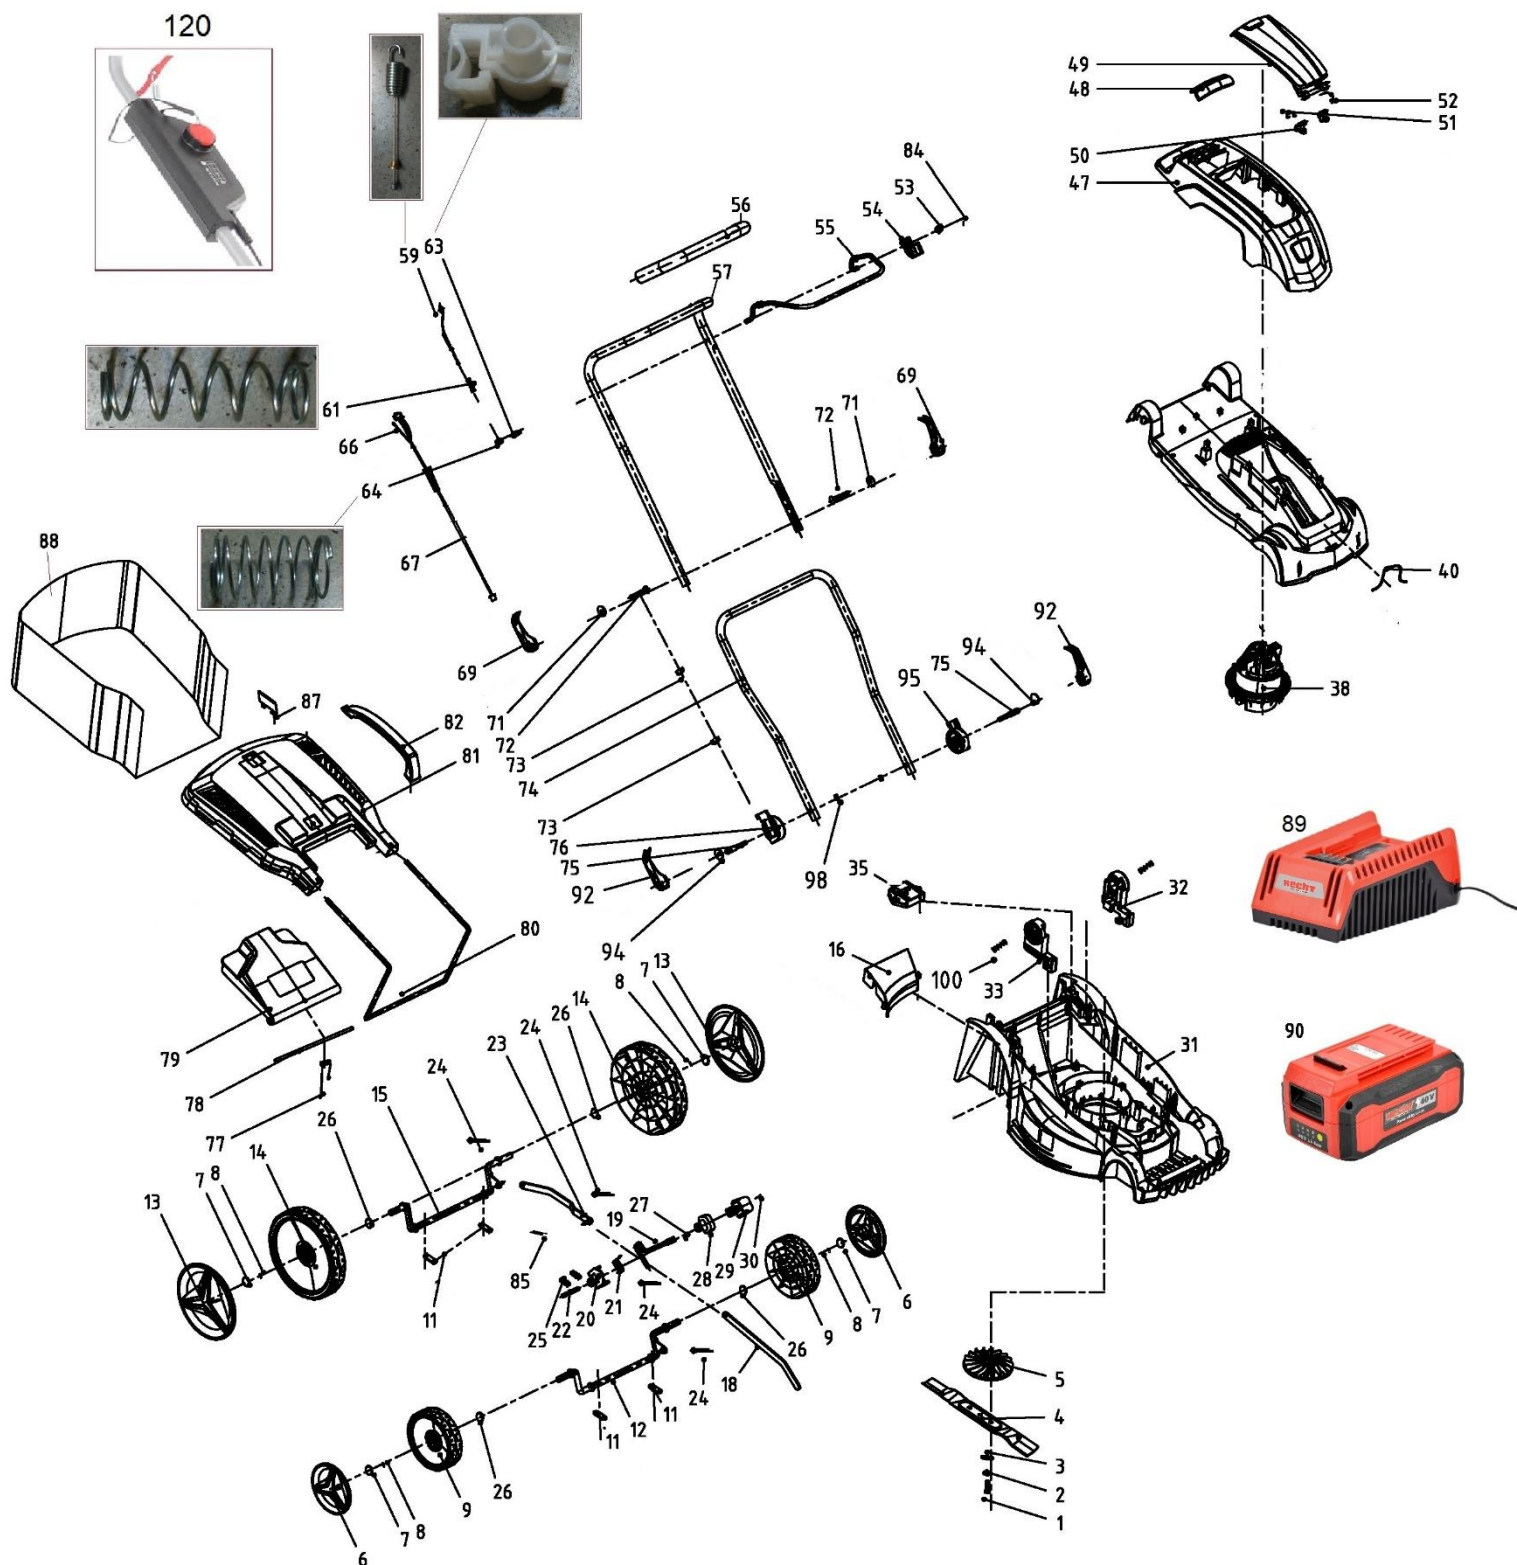

Position	Part number	Název	Name
1	100105027	Šroub nože	Blade bolt
2	120205	Pružná podložka	Spring washer
3	120105	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
4	503800004	Žací nůž	Blade
5	503800005	Unašeč nože - Ventilátor	Blade holder - Fan
6	503500006	Poklice předního kola	Front wheel cover
7	130109	Pojistný kroužek	Circlip
8	26800705102	Podložka	Washer
9	503500009	Přední kolo	Front wheel
11	503500012	Přítlačná podložka	Pressing plate

Position	Part number	Název	Name
12	503800012	Osa předních kol	Front wheel axle
13	503500014	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
14	503500017	Zadní kolo	Rear wheel
15	503800015	Osa zadních kol	Rear wheel axle
16	503800016	Zadní přepážka	Fixing board
18	503800018	Přední táhlo zdvihu	Front height adjusting rod
19	503800019	Páka zdvihu sečení	Height adjusting lever
20	503500037	Držák páky zdvihu	Lever holder
21	503500038	Pružina	Spring
22	503800022	Čep	Pin
23	503800023	Zadní táhlo zdvihu	Rear height adjusting rod
24	26809000401	Závlačka	Cotter pin
25	503800025	Přítlačná podložka	Pressing plate
26	26800703601	Tvarová podložka	Wave washer
27	110102	Matice	Nut
28	503500047	Levý díl madla	Left part of handle
29	503500046	Pravý díl madla	Right part of handle
30	100602017	Šroub	Screw
31	503800031	Šasí	Deck
32	503800032	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
33	503800033	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
35	503500026	Elektronika	Battery controller
38	503800038	Motor	Motor
40	503800040	Pružina	Spring
44	100537013	Šroub	Screw
47	503800047	Horní kryt	Upper cover
48	503500066	Podložka	Washer
49	503500064	Kryt baterie	Battery cover
50	503500062	Držák	Bracket
51	503800051	Pravá pružina	Right spring
52	503800052	Levá pružina	Left spring
53	25100108505	Plastová podložka madla	Plastic washer
54	503500079	Držák páky spínače	Pulling pole holder
55	503500078	Páka spínače	Pulling pole
56	503500076	Návlek madla	Upper handle foam sheath
57	503800057	Horní madlo	Upper handle
59	503500070	Lanko s pružinou	Cable with spring
61	503500082	Pružina	Spring
63	503500083	Táhlo	Switch rotary block
64	503500071	Pružina tlačítka	Spring
66	503500086	Spojovací kabel	Cable
69	503500097	Páka rychloupínání madla spodní	Lower fastlocking handle
71	120305	Podložka	Pressing washer
72	503500096	Šroub madla	Handle bolt
73	25261100102	Svorka kabelu	Cable clamp
74	503800074	Spodní madlo	Lower handle
75	503500099	Spodní šroub madla	Lower handle bolt
76	503500102	Pravý ozubený kroužek madla	Right adjustment gear
77	503500111	Pružina víka koše	Rear board spring
78	503800078	Osa víka koše	Rear board axle
79	503800079	Víko koše	Rear board
80	503800080	Rám koše	Grasscatcher frame
81	503800081	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
82	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
84	100547013	Šroub	Screw
85	503500039	Pružina zdvihu	Height adjusting spring
87	503800087	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator

# HECHT<sup>®</sup> 5038

made for garden

Position	Part number	Název	Name
88	503800088	Potah koše	Grasscatcher bag
89	HECHT005046	Nabíječka	Charger
90	HECHT005040B	Baterie	Battery
92	503500093	Páka rychloupínání madla horní	Upper fastlocking handle
94	120305	Podložka	Washer
95	503500105	Levý ozubený kroužek madla	Levý kroužek madla
98	110205	Matice	Nut
100	503500101	Pružina	Spring
120	503500120	Spínač kompletní	Switch assembly