


# HECHT® 5043

made for garden

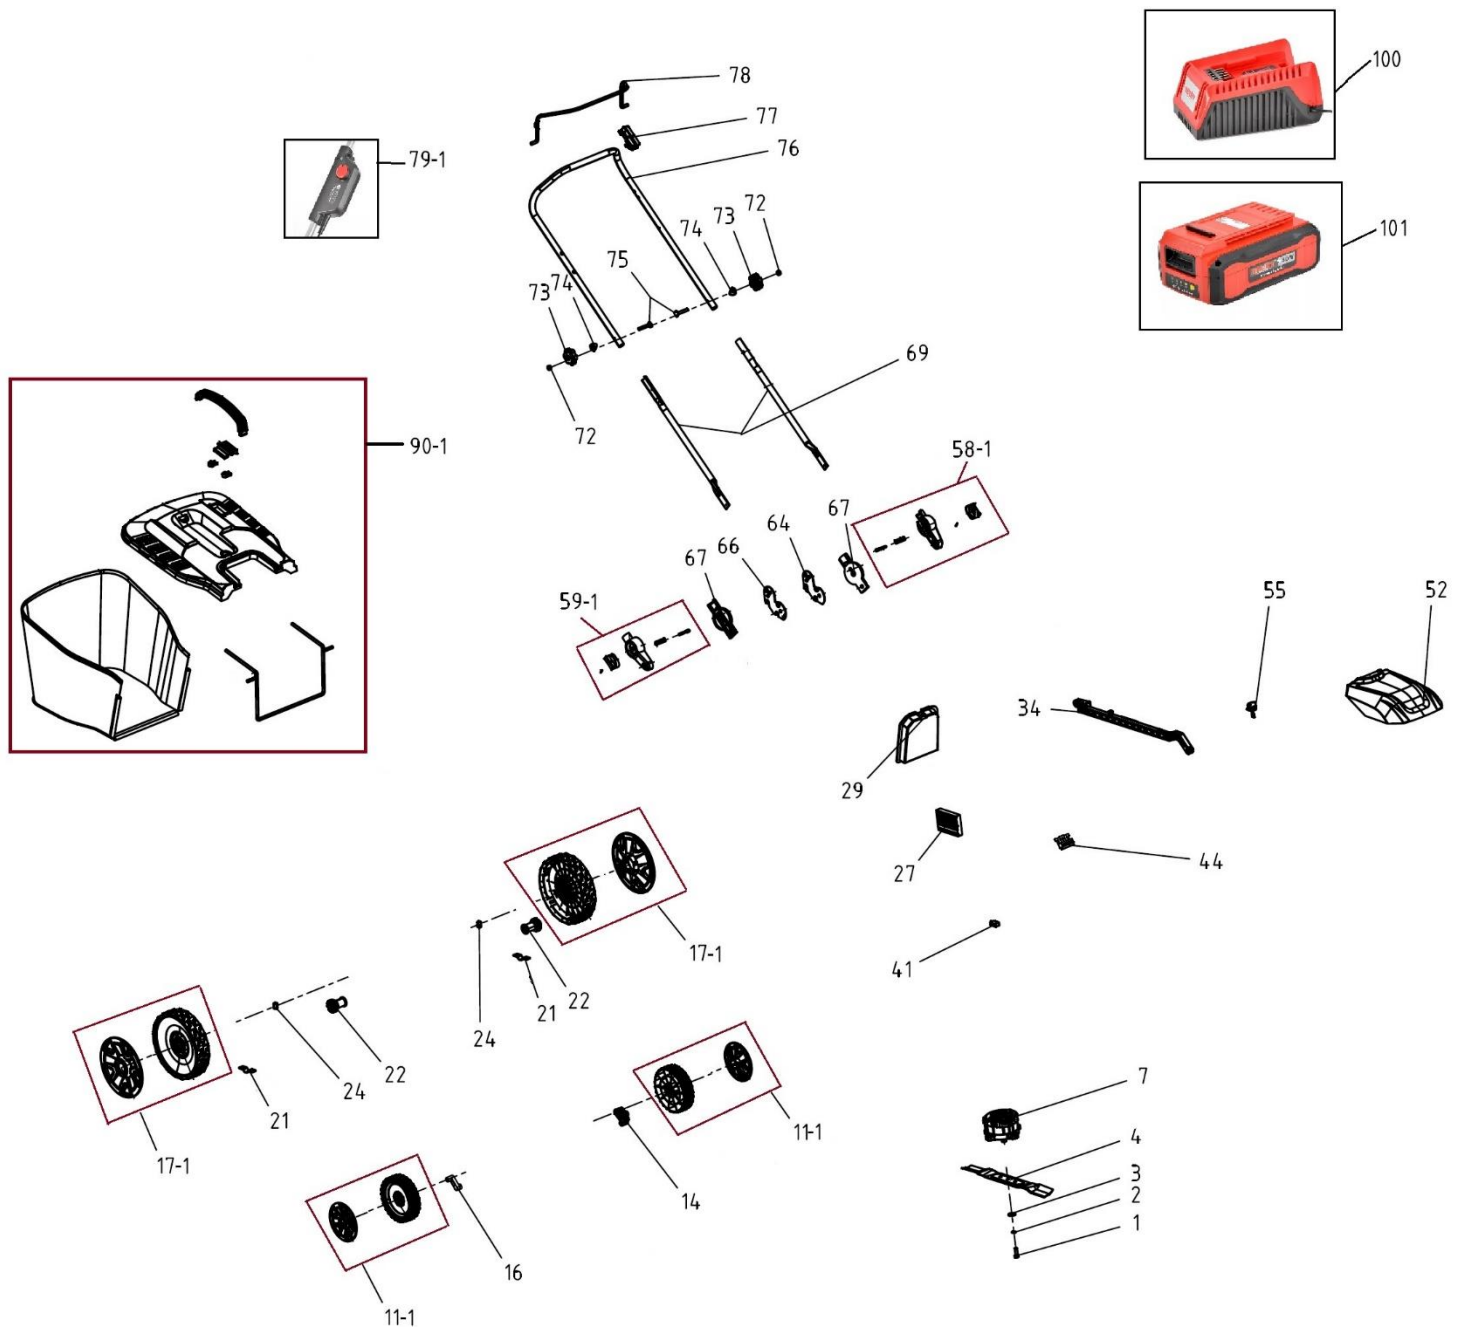

Position	Part number	Název	Name
1	504100001	Šroub nože	Bolt
2	120205	Podložka	Washer
3	120105	Podložka	Washer
4	504310004	Nůž	Blade
7	504310007	Motor	Motor
11-1	5038100101	Kolo a kryt kola přední	Front wheel and cover
14	503810013	Držák levého předního kola	Left front wheel axle board
16	503810015	Držák pravého předního kola	Right front wheel axle board
17-1	5043100171	Kolo a kryt kola zadní	Rear wheel and cover
21	26300120501	Pojistka zadní osy	Rear axle pressing plate
22	546800035	Pouzdro zadní osy levé	Left axle sleeve
24	26800706202	Vymezovací podložka	Washer
27	504310027	Elektronika	Controller
29	504310029	Mulčovací záslepka	Mulching kit
34	504310034	Táhlo zdvihu	Adjusting rod
41	503810038	Spínač	Switch
44	25330100101	Konektor baterie	Battery socket

# HECHT<sup>®</sup> 5043

made for garden

Position	Part number	Název	Name
52	504310052	Kryt baterie	Battery cover
55	503810046	Klíček	Key
58-1	5043100581	Páka rychloupínání spodního madla levá	Fastlocking handle right
59-1	5043100591	Páka rychloupínání spodního madla pravá	Fastlocking handle left
64	504310064	Držák madla levý	Left handle bracket
66	504310066	Držák madla pravý	Right handle bracket
67	5043100067	Kryt páčky madla	Handle lever cover
69	504310068	Madlo spodní	Lower handle
72	110305	Matice	Nut
73	25236500102	Křídlová matice	Handle knob
74	25100108501	Tvarová podložka madla	Washer
75	100105047	Šroub	Bolt
76	504310075	Madlo horní	Upper handle
77	503810074	Držák páky spínače	Starting rod bracket
78	504310077	Páka spínače	Starting rod
79-1	5043100791	Spínač kompletní	Switch assembly
90-1	5043100901	Koš kompletní	Grasscatcher assembly
100	HECHT005046	Nabíječka	Charger
101	HECHT005040B	Akumulátor	Battery