


Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože	Blade Bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0608-12	Žací nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Klínek 4,7x5x35	Key 4,7x5x35
7	DY0801-3	Zadní přepážka	Air channel
10	DY0302-6	Pružina	Spring
11	DY0801-6A	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
14	DY0701.1	Přední kolo	Front wheel
15	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
18	DY0701-13	Poklice předního kola	Front wheel cover
20	DY0302.2-1	Páka brzdy motoru	Flameout lever
23	DY0605.1	Bowden sytiče kompletní	Throttle cable assembly
25	DY0605.2	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
26	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Flat head screw
30	DY0218-26	Záchyt madla startování	Starter rope hook
31	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
33	DY0601-14	Osa víka koše	Rear board axle
35	DY0701-18	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
36	DY0701-20	Pružina víka koše	Rear board spring
37	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
39	DY0701-21	Víko koše	Rear flap board
43	DY0801-5	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
47	Nedostupné	Sběrný koš kompletní	Grasscatcher assembly
49	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
54	DY0701.4	Zadní osa kol	Rear wheel axle
56	DY0801.5	Páka zdvihu	Height adjusting lever
57	DY0302-30	Lůžko přední osy	Front axle support
59	DY0302.3-4	Domeček ložiska	Bearing housing
60	DY0701.2	Zadní kolo	Rear wheel
61	DY0701-14	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
62	DY0801.3A	Přední osa kol	Front wheel axle
63	DY0601-6	Pojistka přední osy	Front axle wire clip

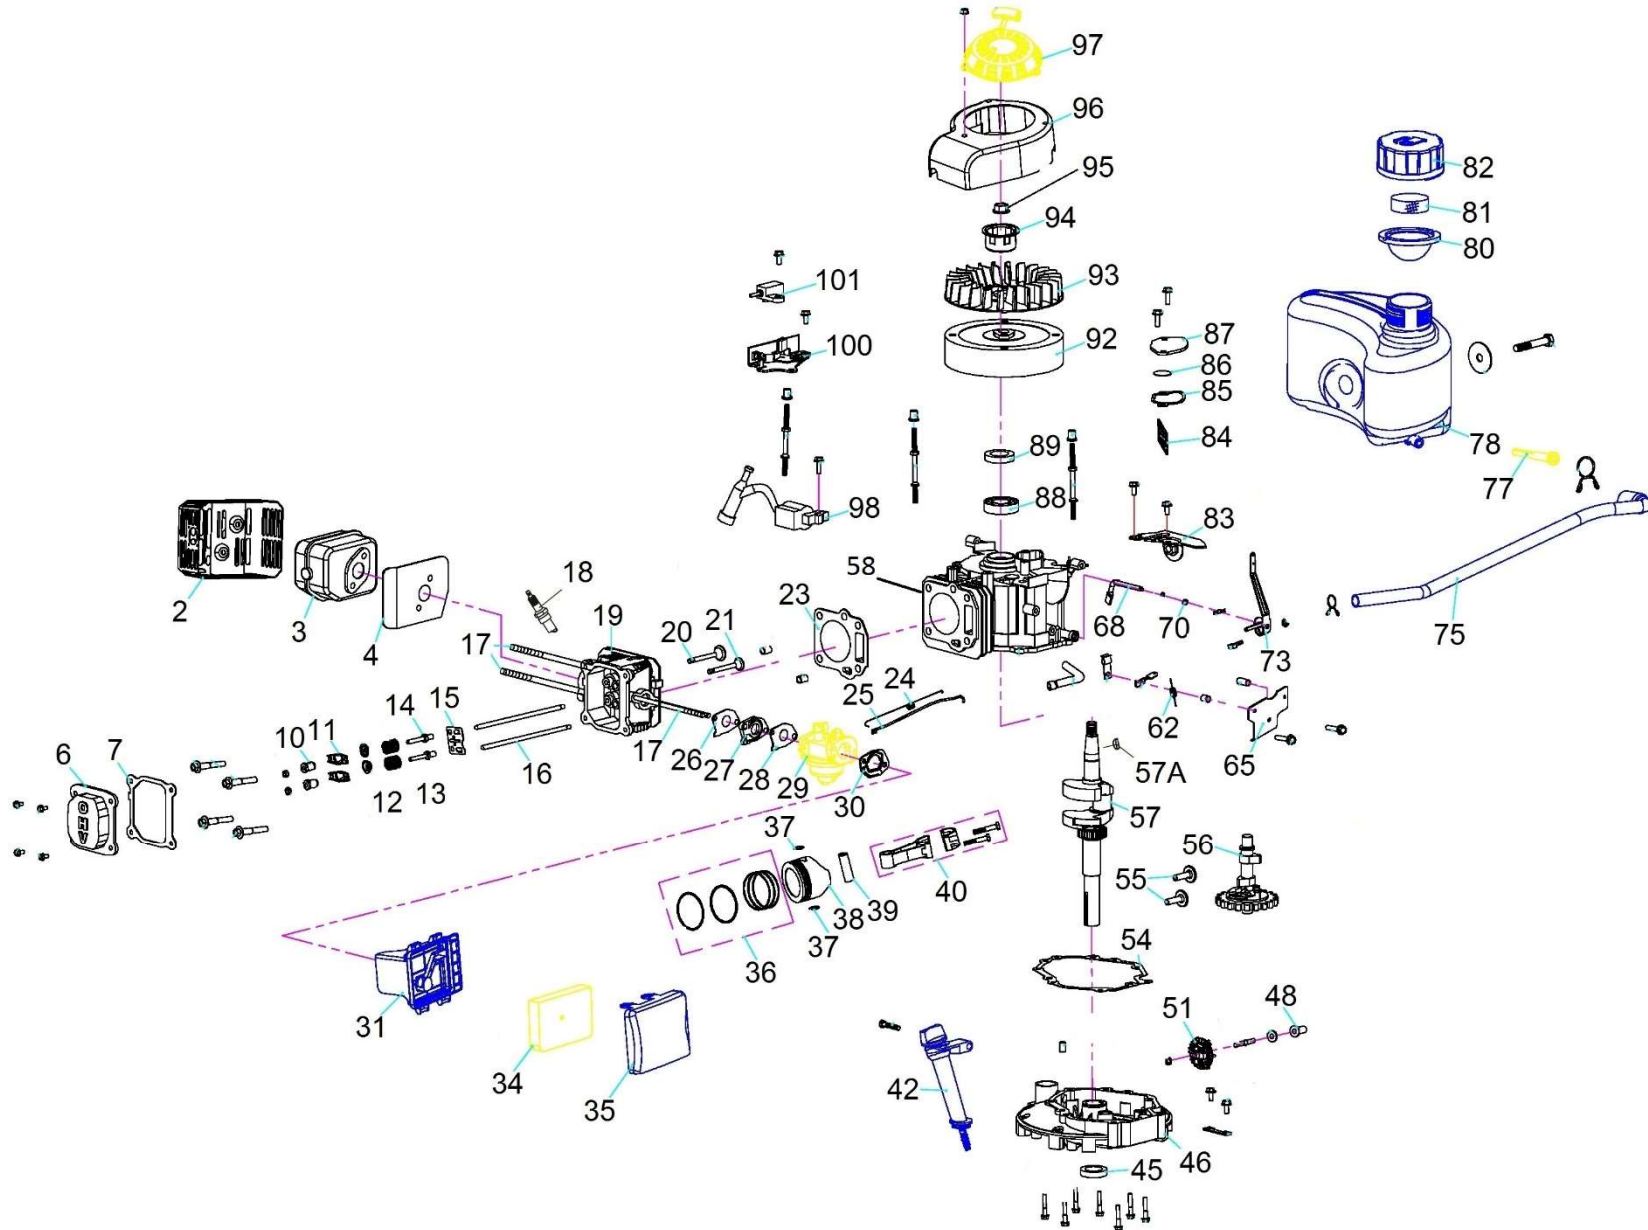

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	Q08.09-10	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Q08.05-27	Matice ventilu	Adjustment nut
11	Q08.05-25	Vahadlo ventilu	Valve rocker
12	Q08.05-24	Podložka pružiny ventilu	Valve spring holder
13	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
14	Q08.05-26	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
15	Q08.05-11	Vodící deska	Push rod guide plate
16	Q08.05-10	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
17	26800605601	Svorník M6x92	Muffler screw M6x92
18	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
19	Q08.02-10	Hlava válce	Cylinder head
20	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
21	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	746R01055	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina regulace otáček	Throttle tension spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod
26	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
28	Q08.08-20	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	Q08.06-00A	Karburátor	Carburetor
30	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter sponge
35	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	Q08.03-23KR	Pístní kroužky sada	Piston ring set
37	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
38	Q08.03-30A	Píst	Piston
39	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
40	Q08.03-10	Ojnice	Connecting rod
42	23051000501	Hrdlo nalévání oleje kompletní	Oil tube assembly
45	25100123602	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7

Position	Part number	Název	Name
46	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
48	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slider
51	Q08.07-40	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
54	25600100401	Těsnění Klikové skříně	Crank case gasket
55	Q08.05-22	Zdvihátko	Tappet
56	Q08.05-30	Vačková hřídel	Camshaft
57	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57A	Q08.04-13	Woodruffovo pero 4x16	Woodruff key 4x16
62	Q08.07-33	Pružina páky regulace	Governor tension spring
65	Q08.07-10	Kulisa regulace otáček	Governor board
68	Q08.07-22	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	25100123501	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
73	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
75	Q08.06-10	Palivová hadička	Fuel pipe
77	Q08.13-02	Palivový filtr	Fuel filter
78	Q08.13-03	Palivová nádrž	Fuel tank
80	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap seal
81	746001047	Pěnový filtr zátky	Fuel cap sponge
82	FQ08.13-03	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
83	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
85	Q08.01-24	Těsnění odvodušnění	Breathing seal
86	Q08.01-23	Membrána odvodušnění	Breathing valve
87	Q08.01-20	Kryt odvodušnění	Breathing cover
88	6205	Ložisko 6205	Rolling bearing 6205
89	25100123402	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
92	Q08.10-10	Setrvačnick	Flywheel
93	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
94	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
96	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
95	746001066	Maticice M14x1,5	Nut M14x1,5
97	23052002801	Startér kompletní	Starter
98	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
100	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
101	Q08.11-30	Vypínač motoru	Engine STOP switch