


Position	Part number	Název	Name
2	R41000002	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
3	R41000003	Držák přední osy	Front board
4	R41000004	Poklice předního kola	Front wheel cover
7	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
8	R41000008	Levé přední kolo	Left front wheel
11	R41000011	Pouzdro přední osy	Plastic bushing
12	R41000012	Přední osa kol	Front wheel axle
13	R48000015	Pružina přední osy	Spring
14	R41000014	Pravé přední kolo	Right Front Wheel
15	R54100015	Pouzdro unašeče	Blade holder bushing
16	R48000017	Řemenice motoru	Engine sheave
17	R54100017	Kryt řemenu	Belt protection cover
19	R41000015	Klínek unašeče	Flat key
20	R41000016	Unašeč nože	Blade holder
21	R41000017	Žací nůž	Blade
22	R41000018	Podložka šroubu nože	Washer
23	553SX0027	Šroub nože	Blade screw
24	R41000020	Poklice zadního kola	Rear Wheel Cover
25	R54100025	Pravé zadní kolo	Right rear wheel
27	R48000030	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
28	R48000031	Levý pastorek pojezdu	Left output gear
29	R54100029	Levé zadní kolo	Left rear wheel
30	R48000032	Čep pojezdu	Pin
31	R54100031	Vnitřní kryt kola	Wheel inner cover
32	R48000034	Ložisko pojezdu	Bearing
33	R48000035	Domeček ložiska	Bearing housing
37	R54100037	Zadní osa kol	Rear wheel axle
38	R41000025	Páka zdvihu	Height adjusting lever
41	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
44	R54100044	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
45	R48000050	Pružina napínání řemene	Gearbox spring
46	R54100046	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
47	R54100047	Klínový řemen Z725Li	V-belt Z725Li
48	R41000033	Rám koše	Grasscatcher frame
49	R41000034	Potah koše	Grasscatcher bag
51	R48000059	Křídlová matice	Knob nut
52	R41000037	Spodní madlo	Lower handle
53	R41000038	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
54	R41000039	Šroub madla	Bolt
56	R54100056	Horní madlo	Upper handle
60	R48000070	Páka pojezdu	Driving pulling pole
61	R41000045	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
62	R54100062	Bowden pojezdu	Driving cable
64	R48000074	Pružina bowdenu pojezdu	Spring
65	R41000047	Víko koše	Rear flap board
67	R54100067	Osa víka koše	Rear board axle
68	R41000050	Pružina víka koše	Rear board spring
69	R54100069	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket

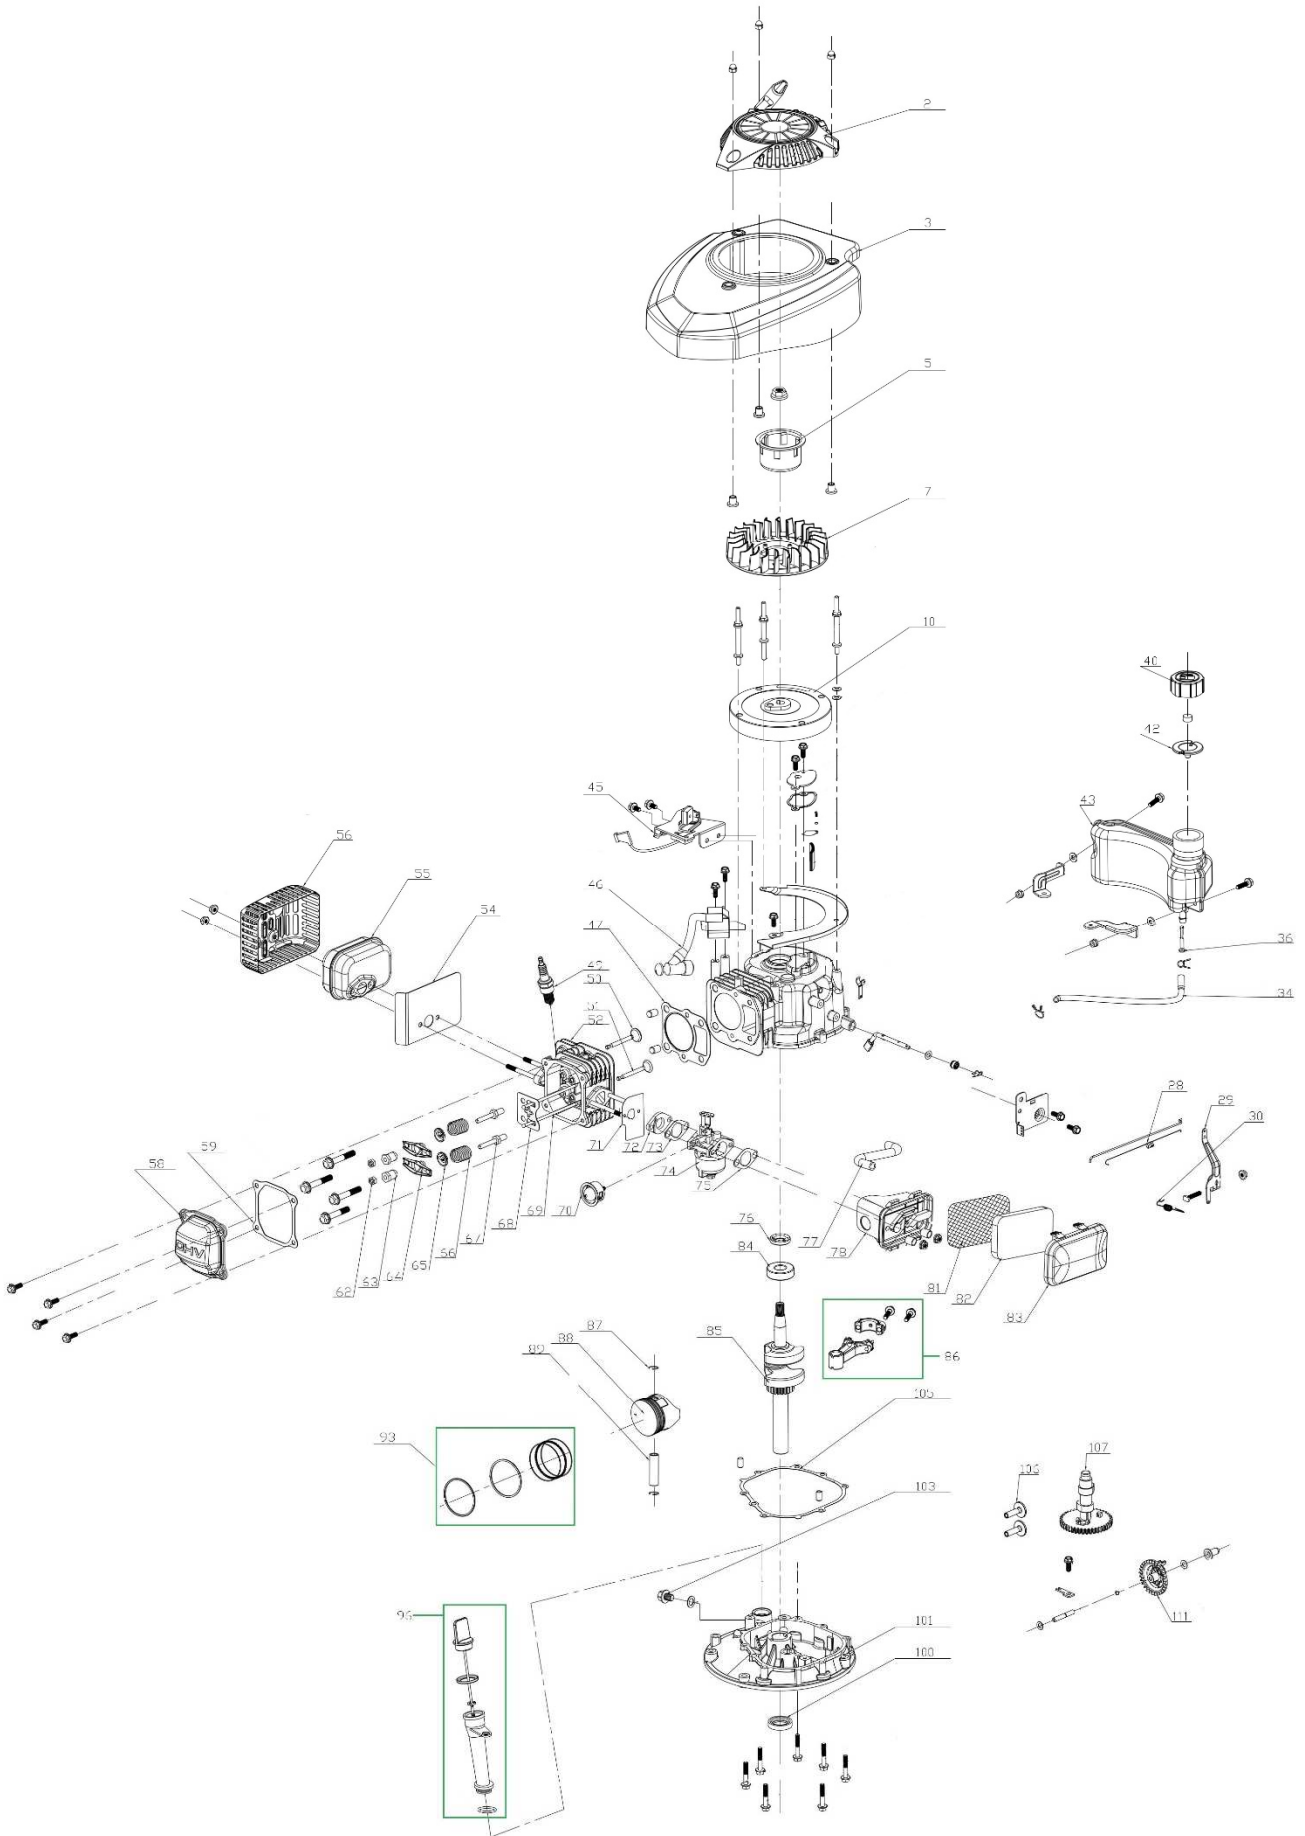

Position	Part number	Název	Name
2	HM-40003	Startér kompletní	Starter Assembly
3	R41001003	Kryt motoru	Engine top cover
5	R41001005	Miska startéru	Starter idle pulley
7	R41001007	Ventilátor	Fan
10	R41001010	Setrvačnick	Flywheel
28	R41001028	Pružina táhla plynu	Throttle rod spring
29	R41001029	Páka regulátoru	Governor lever
30	543001069	Pružina	Spring
34	R41001034	Palivová hadička	Fuel tube
36	R41001036	Palivový filtr	Fuel filter
40	R41001040	Palivová zátka	Fuel tank cap
42	R41001042	Těsnění zátky nádrže	Fuel cap gasket
43	R41001043	Palivová nádrž	Fuel tank
45	R41001045	Brzda motoru	Engine brake
46	23062004803	Cívka zapalování	Ignition coil
47	R41001047	Těsnění hlavy válce	Cylinder Head Gasket
49	746001076	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
50	746001090	Sací ventil	Intake Valve
51	746001089	Výfukový ventil	Exhaust valve
52	R41001052	Hlava válce	Cylinder head
54	R41001054	Těsnění výfuku	Muffler gasket
55	R41001055	Výfuk	Muffler
56	R41001056	Kryt výfuku	Muffler cover
58	R41001058	Ventilové víko	Cylinder head cover
59	R41001059	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
62	R41001062	Matice	Lock nut
63	R41001063	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
64	R41001064	Vahadlo ventilu	Valve rocker
65	R41001065	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
66	R41001066	Pružina ventilu	Valve spring
67	R41001067	Šroub ventilu	Valve adjusting bolt
68	R41001068	Vodící deska ventilu	Valve guide board
69	R41001069	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
70	23064000102	Primer	Fuel-pump (Primer)
71	R41001071	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
72	R41001072	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
73	R41001073	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
74	R41001074	Karburátor	Carburetor
75	R41001075	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
76	R41001076	Gufero 17x30x6	Oil seal 17x30x6
77	R41001077	Hadička odvodu	Breathing tube
78	R41001078	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
81	R41001081	Sítka	Air filter net
82	R41001082	Vzduchový filtr	Air filter sponge
83	R41001083	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
84	6203	Ložisko 6203	Bearing 6203
85	R41001085	Kliková hřídel	Crankshaft
86	R41001086	Ojnice	Connecting rod
87	R41001087	Pojistka pístního čepu	Piston pin ring
88	R41001088	Píst	Piston
89	R41001089	Pístní čep	Piston pin
93	R41001093	Pístní kroužky sada	Piston ring set
96	R41001096	Nalévací hrdlo kompletní	Oil adding tube assembly
100	R41001100	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7

Position	Part number	Název	Name
101	R41001101	Víko motoru	Crankcase cover
103	R41001103	Vypouštěcí šroub M10x1,25-12	Oil drain bolt M10x1,25-12
105	R41001105	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket
106	R41001106	Zdvihátko	Valve tappet
107	R41001107	Vačková hřídel	Camshaft
111	R41001111	Kolo regulátoru	Governor gear