


# 546 SBW

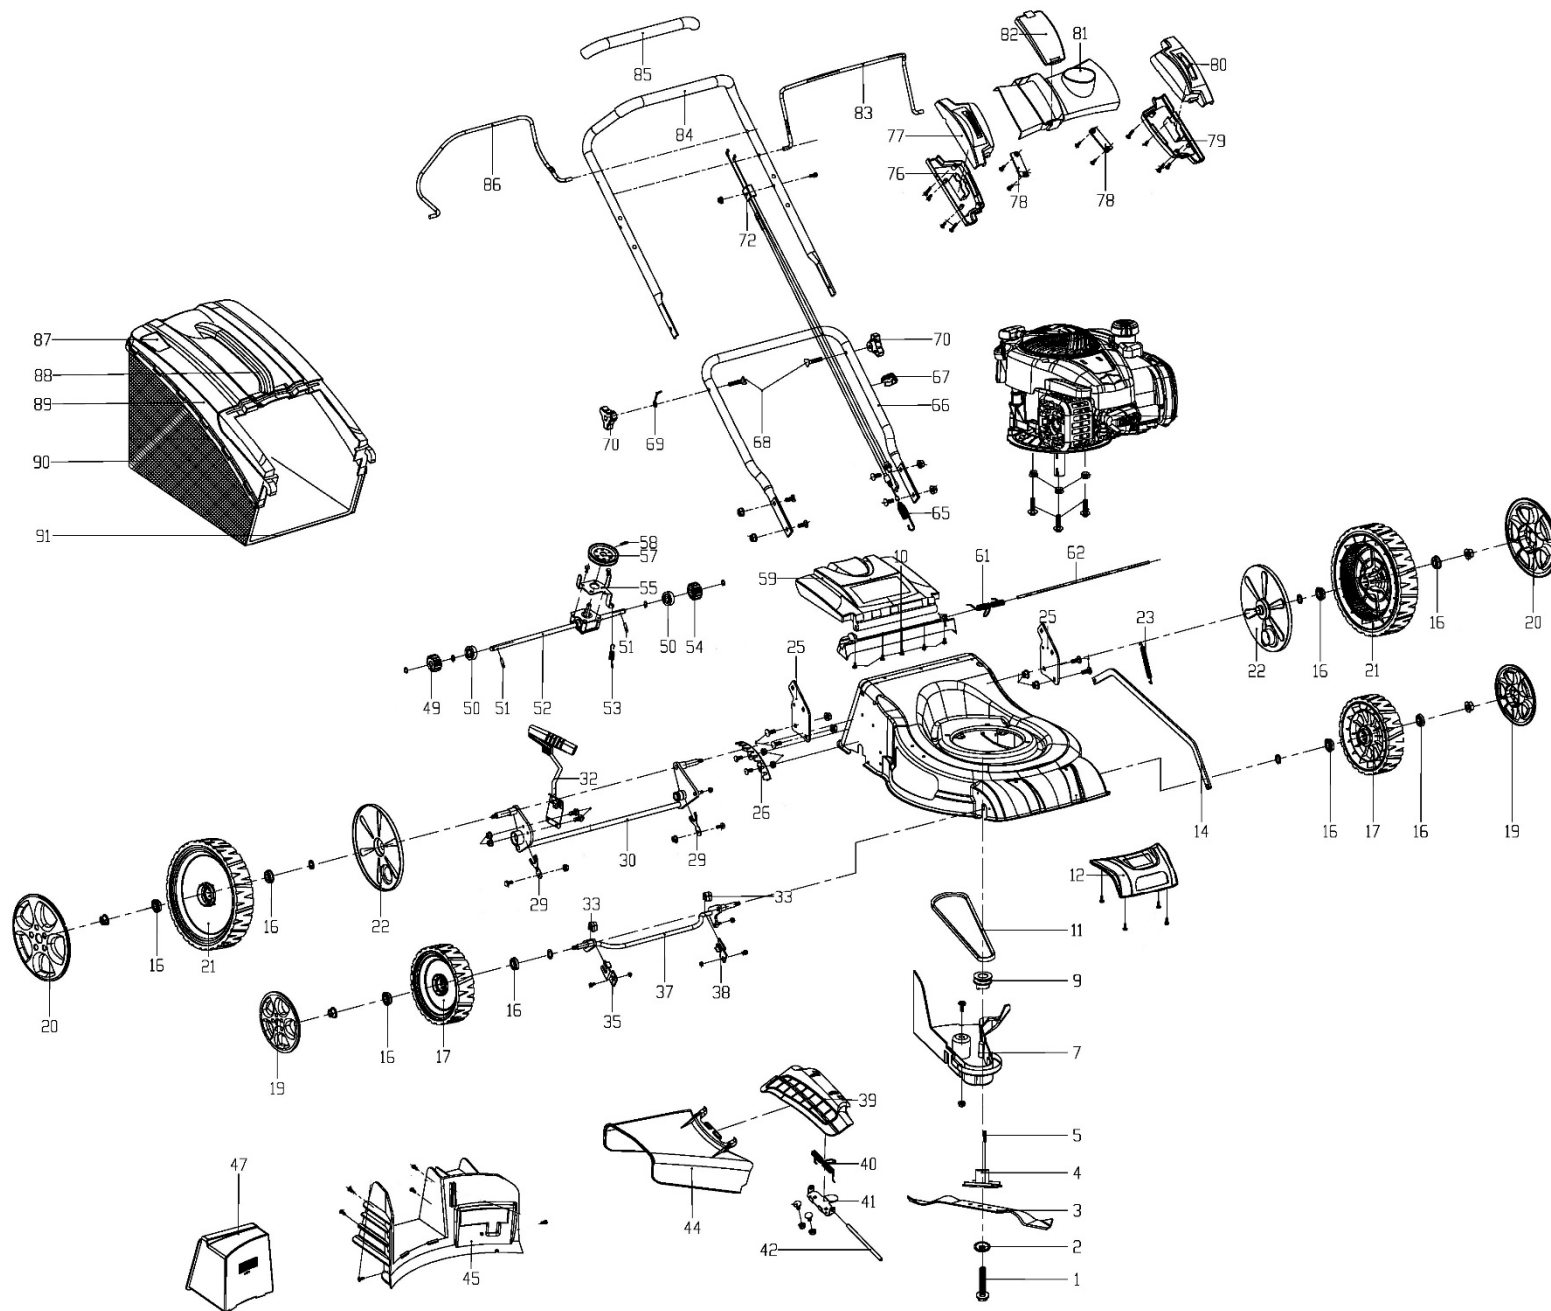

Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Klínek unašeče	Flat key
7	182SW-030710	Kryt řemenu	Belt cover
9	181SA-030702-A	Řemenice motoru	Engine sheave
11	25100127202	Klínový řemen Z762Li	V-belt Z762Li
12	182SW-010001	Přední madlo šasí	Deck front handle
14	182SW-060101	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
16	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
17	DY0701.1W	Přední kolo	Front wheel
19	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
20	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
21	DY0701.2W	Zadní kolo	Rear wheel
22	DY0701-23	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
23	182SW-060001	Pružina zdvihu	Height adjusting spring
25	DY0701-18	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
26	181PA-060002	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
29	DY0304-10	Pojistka zadního kola	Rear axle clip
30	DY0701.4H	Zadní osa kol	Rear wheel axle
32	182SW-060200	Páka zdvihu	Height adjusting lever
33	DY0601-7	Pouzdro přední osy	Front axle support
35	DY0601-8R	Pravá pojistka přední osy	Front axle right pressing plate
37	182SW-030101	Přední osa kol	Front wheel axle
38	DY0601-8L	Levá pojistka přední osy	Front axle left pressing plate
39	DY0701-6N	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
40	DY0701-17N	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
41	DY0701-8N	Držák bočního výhozu	Side-discharge board
42	DY0701-9	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
44	DY0701-7B-N	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
45	DY0701-5	Zadní přepážka	Deck inner rear board
47	DY0701-19	Mulčovací záslepka	Mulching kit
49	26900300203	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
50	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing R8RS
51	26809000102	Čep pojezdu	Pin

Position	Part number	Název	Name
52	DY0218.7B.1	Převodovka pojezdu (pouze pozice 52)	Gearbox (Only position 52)
52, 55, 57, 58	181SA-030700	Převodovka pojezdu vč. řemenice	Gearbox with sheave
53	DY0701-22A	Pružina	Spring
54	26900300103	Levý pastorek pojezdu	Left output gear
55	DY0218.7-9A	Vodítko řemenu	Belt guide plate
57	DY0302-4B	Řemenice motoru	Gearbox sheave
58	GB879-86	Čep řemenice	Sheave pin
59	182SW-040001	Víko koše	Rear board
61	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
62	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear board axle
65	DY0701-26	Pružina bowdenu pojezdu	Drive cable spring
66	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
67	DY0222-20A	Držák bowdenu	Cable clamp
68	DY0218.1-4	Šroub madla	Handle bolt
69	DY0218-26	Držák madla startéru	Starter handle hook
70	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
72	DY0701-50	Bowden brzdy a pojezdu	Brake and drive cable
76	DY0801-15D	Pravý spodní kryt panelu	Panel right lower board
77	DY0801-14D	Pravý horní kryt panelu	Panel right upper board
78	DY0801-17D	Přítlačná podložka	Pressing plate
79	DY0801-13D	Levý spodní kryt panelu	Panel left lower board
80	DY0801-12D	Levý horní kryt panelu	Panel left upper board
81	DY0801-10D	Panel	Handle panel
82	DY0801-11D	Víko panelu	Handle panel cover
83	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
84	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
85	DY0701-30	Návlek madla	Upper handle foam sleeve
86	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving pulling pole
87	DY0701.6-4C	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
88	DY0701.6.1M	Madlo koše	Grasscatcher handle
89	182SW-040203	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
90	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher bag
91	182SW-040202	Rám koše	Grasscatcher frame