


Position	Part number	Název	Name
2	553SX0002	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
3	553SX0003	Přední panel šasí	Deck front panel
4	553SX0004	Přední rám	Deck front handle
6	553SX0006	Poklice předního kola	Front wheel cover
9	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
10	553SX0010	Přední kolo	Front wheel
12	553SX0012	Přední osa kol	Front wheel axle
14	R48000016	Spodní pouzdro přední osy	Lower bracket of front axle
16	R48000015	Pružina přední osy	Front axle spring
17	R48000013	Horní pouzdro přední osy	Upper bracket of front axle
18	553SX0018	Řemenice motoru	Engine sheave
19	553SX0019	Šroubek řemenice	Screw

Position	Part number	Název	Name
21	553SX0021	Kryt řemenu	Belt protective cover
23	553SX0023	Klínek unašeče	Flat key
24	553SX0024	Unašeč nože	Blade holder
25	553SX0025	Nůž	Blade
26	R48000023	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
27	553SX0027	Šroub nože	Blade tighten bolt
28	553SX0028	Zadní přepážka	Deck rear channel
29	R48000026	Mulčovací záslepka	Mulching kit
30	553SX0030	Levý pastorek pojezdu	Left output gear
31	26809000102	Čep pojezdu	Pin
32	R48000035	Domeček ložiska	Bearing housing
33	553SX0033	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
34	553SX0034	Zadní kolo s ložisky	Rear wheel with bearings
35	553SX0035	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
36	553SX0036	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
37	B54100034	Ložisko pojezdu	Bearing
39	553SX0039	Podložka	Washer
40	553SX0040	Třmenový kroužek	E clip
41	553SX0041	Zadní osa kol	Rear wheel axle
42	553SX0042	Páka zdvihu	Height adjustment lever
44	553SX0044	Madlo páky	Handle
49	R48000044	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing ring
51	R48000046	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
53	R48000048	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
55	553SX0055	Křídlová matice	Knob nut
56	553SX0056	Pravá pružina víka koše	Right spring of rear board
58	553SX0058	Držák převodovky	Gearbox bracket
59	553SX0059	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
60	25100201902	Klíňový řemen Z737Li	V belt Z737Li
61	553SX0061	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
62	R48000054	Držák bočního výhozu	Side-discharge bracket
63	R48000055	Pružina	Spring
64	553SX0064	Usměřovač bočního výhozu	Side-discharge protective cover
65	553SX0065	Klapka bočního výhozu	Side-discharge flap cover
66	553SX0066	Rám koše	Grasscatcher frame
67	553SX0067	Držák rámu	Frame holder
69	553SX0069	Potah koše s víkem	Grasscatcher bag with plastic cover
70	553SX0070	Krytka pod madlo	Plastic cover
71	553SX0071	Madlo koše	Grasscatcher handle
74	R48000086	Vnitřní kroužek aretace madla	Inner adjusting gear ring
78	R48000064	Páka rychloupínání	Locking handle
79	R48000088	Šroub madla	Locking handle bolt
83	R48000070	Páka pojezdu	Driving pulling pole
84	R48000080	Návlek madla	Handle sheath
85	553SX0081	Kryt páky brzdy	Plastic cover of pulling pole
86	R48000071	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
87	553SX0083	Panel	Handle Panel
89	553SX0085	Bowden pojezdu	Driving Cable
91	R48000087	Vnější kroužek aretace madla	Outer adjusting gear ring
93	553SX0086	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
95	553SX0088	Spodní madlo	Lower handle
96	553SX0089	Víko koše	Rear board
97	553SX0090	Levá pružina víka koše	Left spring of rear board
99	553SX0092	Osa víka koše	Rear board axle
100	R48000079	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle

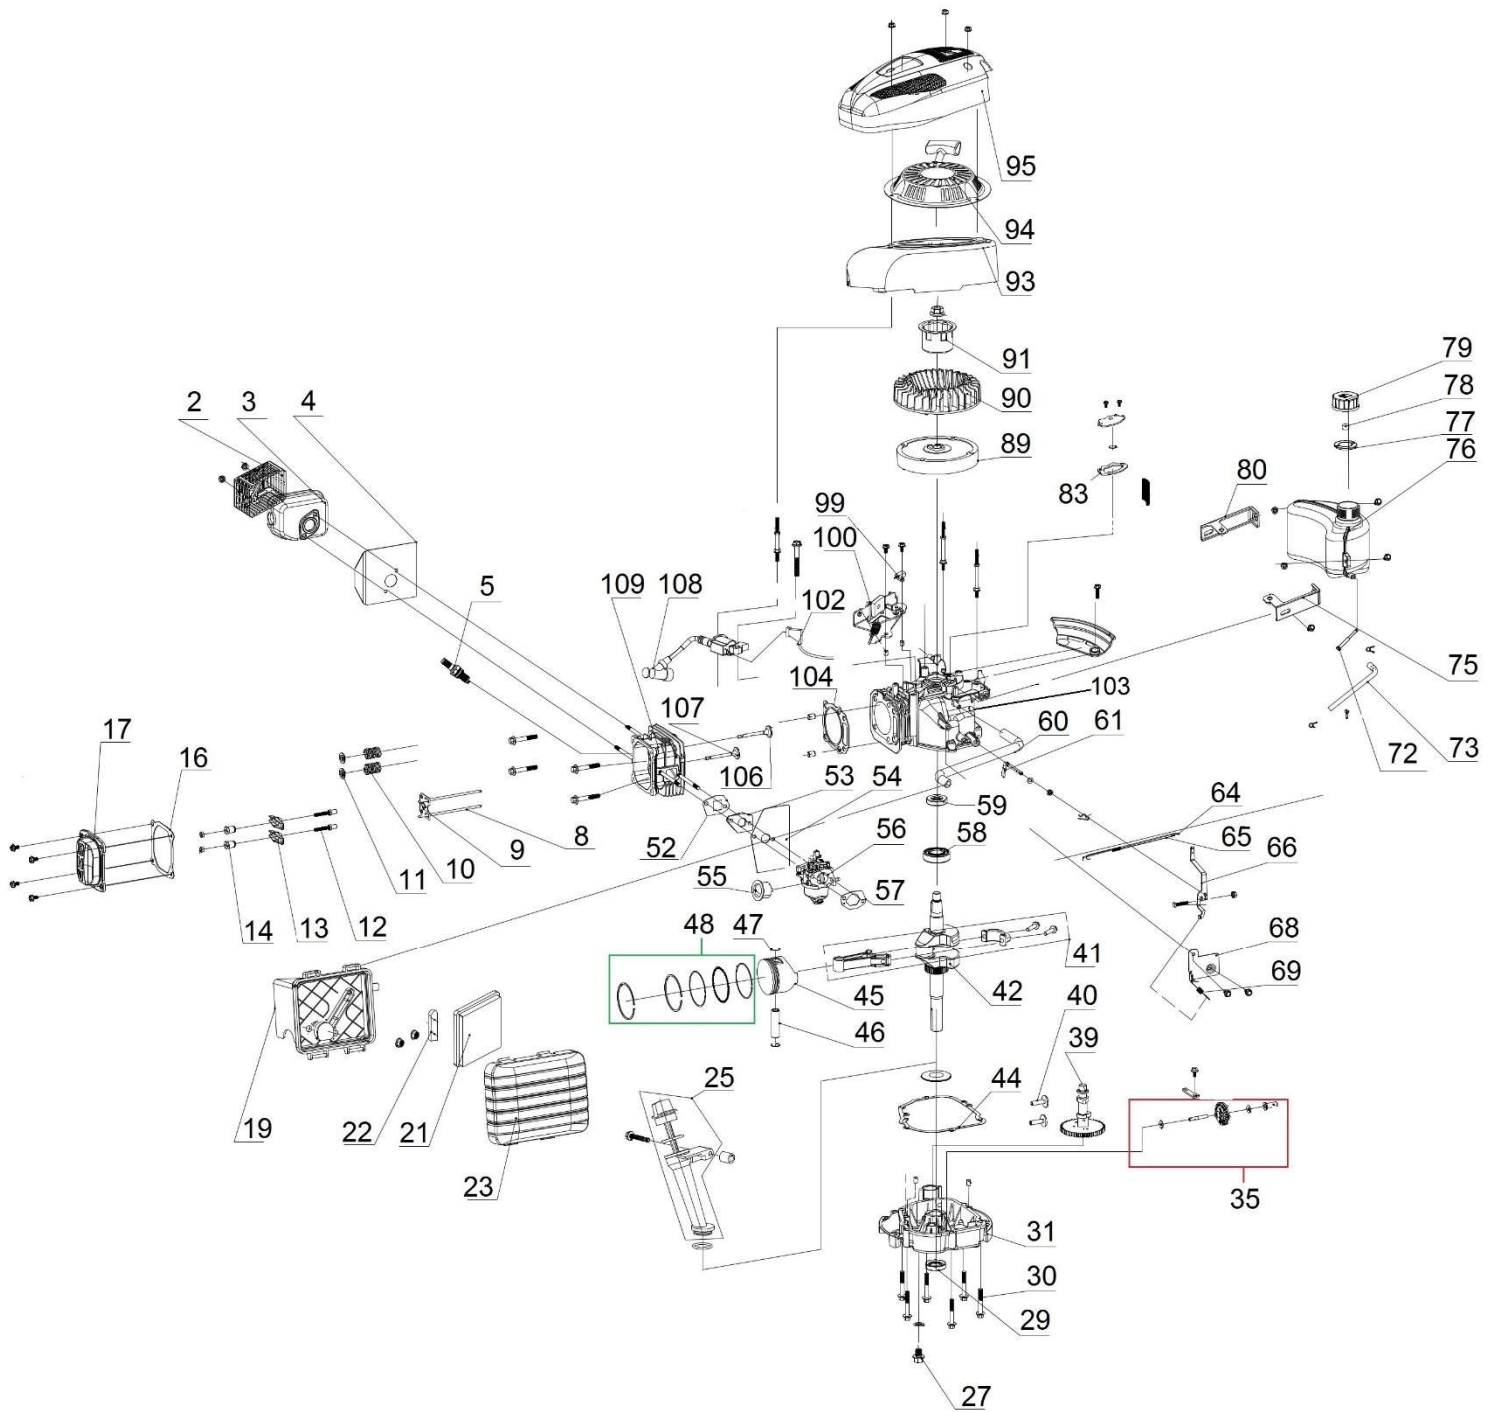

Position	Part number	Název	Name
2	553SX1002	Kryt výfuku	Muffler cover
3	746001074	Výfuk	Muffler assembly
4	553SX1004	Těsnění výfuku	Muffler gasket
5	A969P	Svíčka zapalování	Spark Plug
8	553SX1008	Tyčka zdvihu	Push Rod
9	553SX1009	Vodící deska	Valve guide board
10	553SX1010	Pružina ventilu	Valve spring
11	553SX1011	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
12	553SX1012	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting screw
13	553SX1013	Vahadlo ventilu	Valve rocker
14	553SX1014	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
16	553SX1016	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
17	746001104	Ventilové víko	Cylinder head cover
19	553SX1019	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
21	746001023	Vzduchový filtr	Air filter element
22	553SX1022	Vnitřní krytka vzduchového filtru	Air cleaner inner cover
23	553SX1023	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
25	553SX1025	Olejová měrka kompletní	Oil dipstick assembly
27	553SX1027	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
29	553SX1029	Gufero 25x40x7	Oil seal 20x40x7
31	553SX1031	Víko motoru	Crankcase cover
35	553SX1035	Regulátor otáček kompletní	Governor gear
39	553SX1039	Vačková hřídel	Camshaft
40	553SX1040	Zdvihátko	Valve lifter
41	553SX1041	Ojnice	Connecting rod
42	23053001901	Kliková hřídel	Crank Shaft
44	553SX1044	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
45	553SX1045	Píst	Piston
46	26900106201	Pístní čep	Piston pin
47	553SX1047	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
48	553SX1048-51	Pístní kroužek sada	Piston ring set
52	553SX1052	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
53	553SX1053	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
54	553SX1054	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
55	23064000102	Primer	Primer Bulb
56	R48001110	Karburátor	Carburetor
57	553SX1057	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
58	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
59	553SX1059	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
64	553SX1064	Táhlo plynu	Governor rod
65	553SX1065	Pružina táhla plynu	Spring
66	553SX1066	Páka regulace otáček	Governor lever
68	553SX1068	Kulisa regulace otáček	Governor board
69	553SX1069	Pružina	Spring
72	553SX1072	Palivový filtr	Fuel filter
73	553SX1073	Palivová hadička	Fuel tube
75	553SX1075	Držák palivové nádrže levý	Fuel tank bracket left
76	553SX1076	Palivová nádrž	Fuel Tank
77	553SX1077	Těsnění zátky nádrže	Fuel cap seal
78	553SX1078	Pěnový filtr zátky nádrže	Sponge
79	553SX1079	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
80	553SX1080	Držák palivové nádrže pravý	Fuel tank bracket right
83	553SX1083	Těsnění odvodu vzduchu	Breather Seal
89	553SX1089	Setrvačnický	Flywheel

Position	Part number	Název	Name
90	553SX1090	Ventilátor	Fan
91	26900106801	Miska startéru	Starter idle pulley
93	553SX1093	Kryt ventilátoru	Fan cover
94	23052002801	Startér kompletní	Starter assembly
95	553SX1095	Kryt motoru	Engine Cover
99	553SX1099	Vypínač motoru	Engine stop switch
100	553SX1100	Brzda motoru	Engine brake
103	553SX1103	Kliková skříň	Crankcase
104	553SX1104	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
106	553SX1106	Sací ventil	Inlet valve
107	553SX1107	Výfukový ventil	Exhaust valve
108	23062000201	Cívka zapalování	Ignition Coil
109	553SX1109	Hlava válce	Cylinder head