


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj jsou dostupné již pouze níže vedené díly / Only below listed spare parts are available.			
10	540600011	Unašeč nože	Blade holder
11	410000051	Nůž	Blade
31	100105047	Šroub madla	Handle bolt
34	540600034	Motor DY156F	Engine DY156F
Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.			

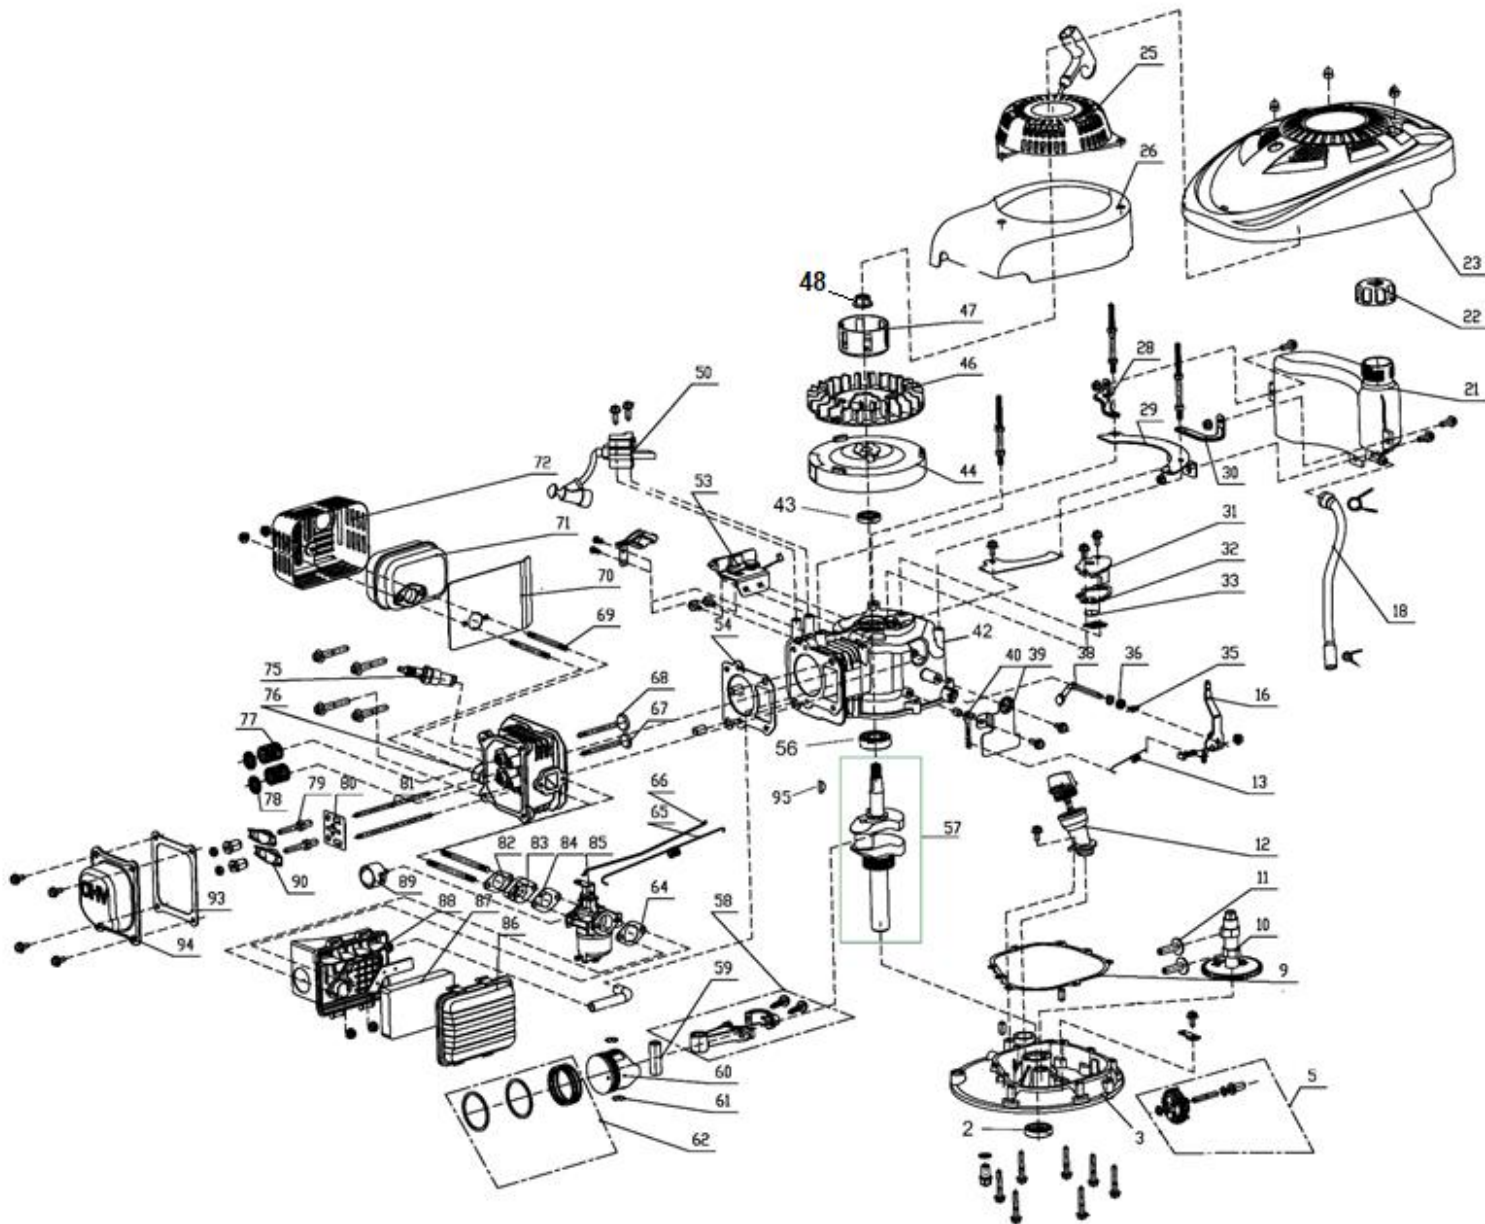

Position	Part number	Název	Name
18	553SX1073	Palivová hadička	Fuel tube
21	25800100701	Palivová nádrž	Fuel tank
22	25234100101	Palivová zátka	Fuel tank cap
25	543001002	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
28	540601028	Pravý držák nádrže	Fuel tank right bracket
30	540601030	Levý držák nádrže	Fuel tank left bracket
33	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve
43	540601043	Gufero	Oil seal
44	543001095	Setrvačnik	Flywheel
48	540601048	Matic	Nut
54	25100135601	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
56	142103	Ložisko	Bearing
57	543001061	Kliková hřídel	Crankshaft
58	543001029	Ojnice	Connecting rod
62	543001025	Pístní kroužky set	Piston ring set
67	540601067	Výfukový ventil	Exhaust Valve
75	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
85	23056003401	Karburátor	Carburetor
87	25100137001	Vzduchový filtr	Air filter element
89	23064000102	Primer	Primer
90	540601090	Vahadlo ventilu	Valve rocker arm

Position	Part number	Název	Name
95	543001062	Woodruffovo pero	Woodruff key