


Position	Part number	Název	Name
1	368000001	Příruba čerpadla	Pump head
2	368000002	O kroužek	O ring
3	368000003	Zátka	Cap
4	368000004	Šroub	Screw
5	368000005	O kroužek	O ring
6	368000006	Zpětný ventil	Check valve
7	368000007	Difusor	Diffuser
8	368000008	Oběžné kolo	Impeller
9	368000009	Čep	Pin
10	368000010	O kroužek	O ring
11	368000011	O kroužek	O ring
12	368000012	Zadní příruba čerpadla	Pump rear flange
13	363520017	Mechanické těsnění	Mechanical seal
14	368000014	Příruba koše	Suction strainer connector
15	368000015	Sací koš	Suction strainer
16	368000016	Nástavec hadice	Hose connector
17	368000017	Převlečná matice	Hose coupling nut
20	368000020	Rám	Frame

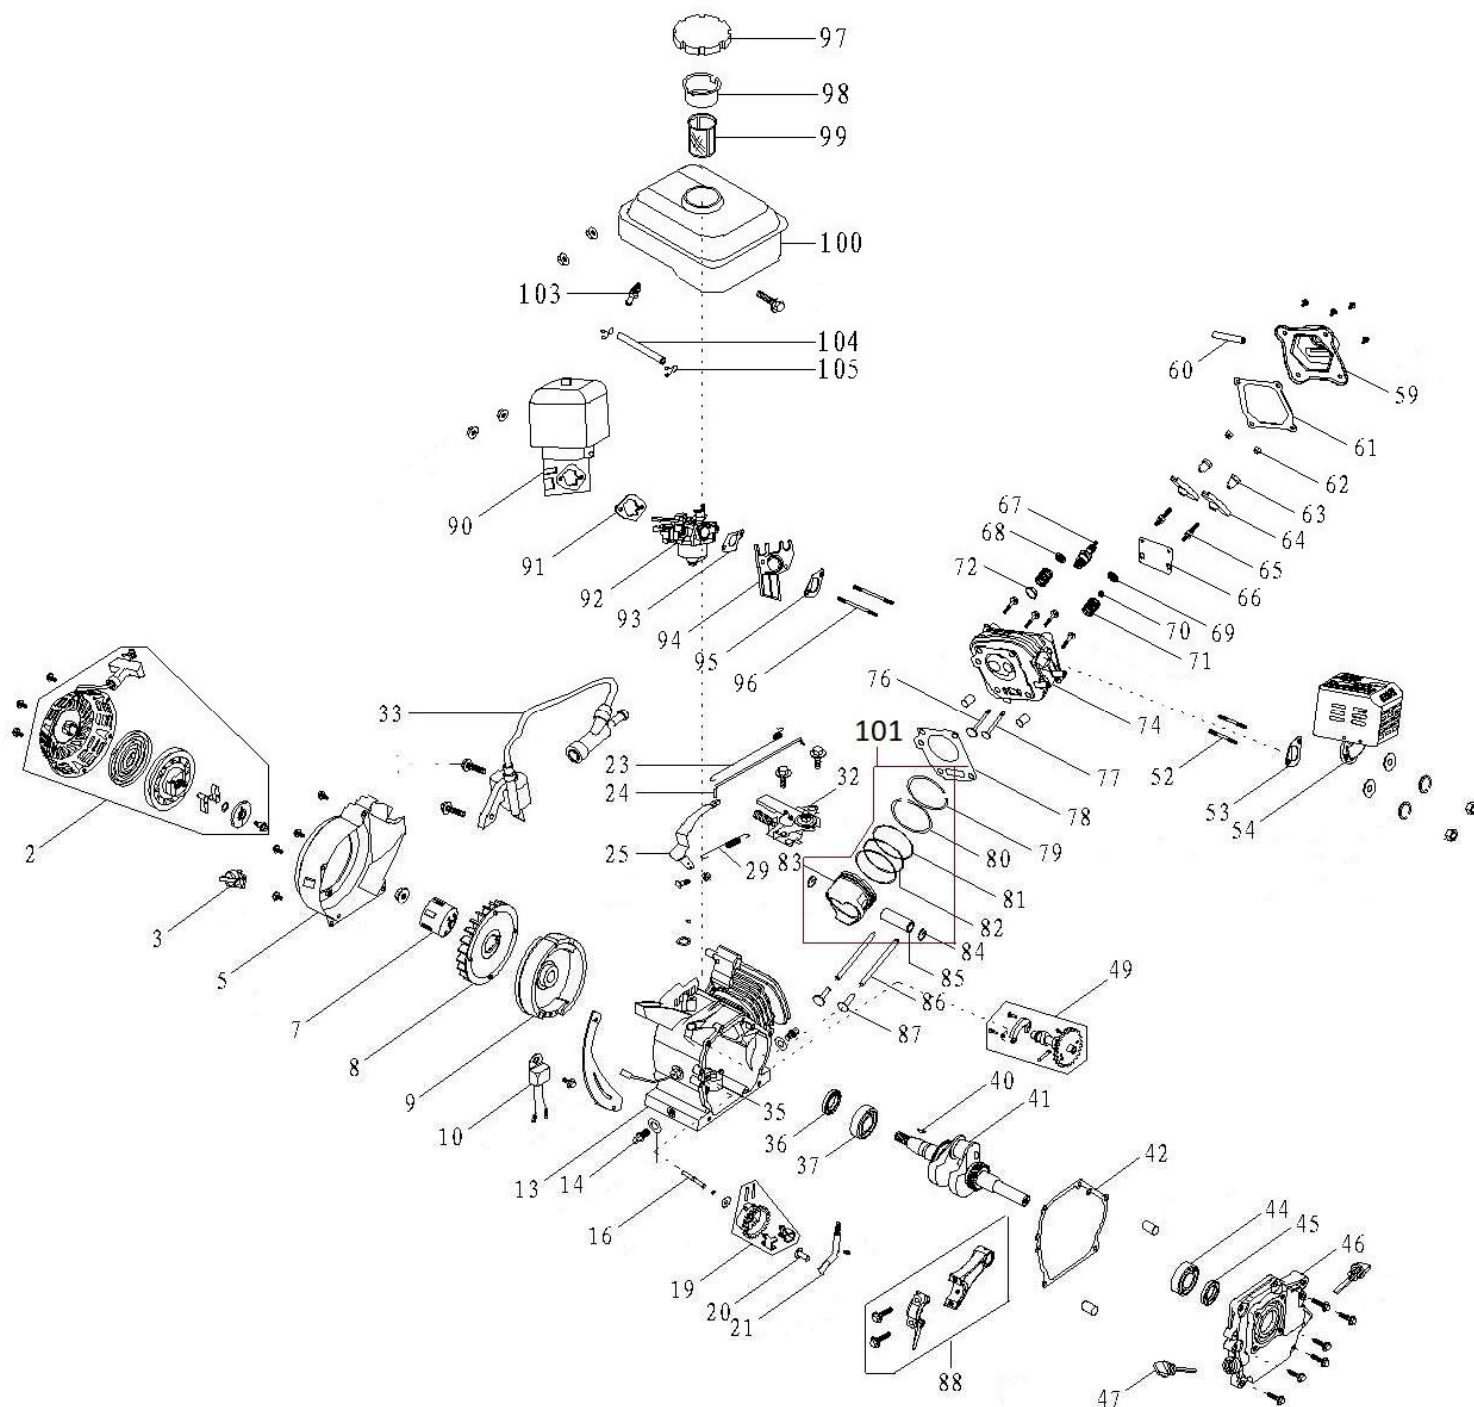

Position	Part number	Název	Name
2	368001002	Startér kompletní	Starter assembly
3	368001003	Vypínač motoru	Engine switch
5	368001005	Kryt ventilátoru	Fan cover
7	368001007	Miska startéru	Starter idle pulley
8	368001008	Ventilátor	Fan
9	368001009	Setrvačnick	Flywheel
10	102300-129	Čidlo	Sensor
13	368001013	Kliková skříň	Crankcase
14	368001014	Vypouštěcí šroub	Flange bolt
16	368001016	Hřídelka regulátoru	Governor gear shaft
19	368001019	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
20	368001020	Palec regulátoru	Governor slider
21	368001021	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
23	368001023	Pružina táhla regulátoru	Throttle rod spring
24	368001024	Táhlo regulace otáček	Throttle rod

Position	Part number	Název	Name
25	368001025	Páka regulace otáček	Governor lever
29	368001029	Pružina	Spring
32	368001032	Deska regulace otáček	Governor board
33	368001033	Cívka zapalování	Ignition coil
35	368001035	Olejový spínač	Oil level switch
36	081118-100	Gufero	Oil seal
37	142105	Ložisko	Bearing
40	368001040	Woodruffovo pero	Woodruff key
41	368001041	Kliková hřídel	Crankshaft
42	368001042	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
44	142105	Ložisko	Bearing
45	081118-100	Gufero	Oil seal
46	785001053	Víko motoru	Crankcase cover
47	368001047	Olejová měrka	Oil cap
49	368001049	Vačková hřídel	Camshaft
52	368001052	Svorník	Stud bolt
53	368001053	Těsnění výfuku	Muffler Gasket
54	368001054	Výfuk	Muffler
59	368001059	Ventilové víko	Cylinder head cover
60	368001060	Hadička odvodu	Breathing tube
61	368001061	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
63	368001063	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
64	368001064	Vahadlo ventilu	Valve rocker
65	368001065	Šroub	Bolt
66	368001066	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
67	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
68	368001068	Podložka pružiny sání	Intake valve spring washer
69	368001069	Podložka pružiny výfuk	Exhaust valve spring washer
70	368001070	Koncovka ventilu	Exhaust valve rotator
71	368001071	Pružina ventilu	Valve spring
72	368001072	Těsnění ventilu	Valve seal
74	368001074	Hlava válce	Cylinder head
76	368001076	Sací ventil	Intake valve
77	368001077	Výfukový ventil	Exhaust valve
78	368001078	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
79	368001079	Pístní kroužek	Piston ring 1
80	368001080	Pístní kroužek	Piston ring 2
81	368001081	Stírací kroužek	Piston scraper ring
82	368001082	Stírací kroužek vlnitý	Piston spring ring
83	368001083	Píst	Piston
84	368001084	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
85	368001085	Pístní čep	Piston pin
86	368001086	Tyčka zdvihu ventilu	Valve pushing rod
87	368001087	Zdvihátko	Valve tappet
88	368001088	Ojnice	Connecting rod
90	368001090	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
91	368001091	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
92	368001092	Karburátor	Carburetor
93	368001093	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
94	368001094	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
95	368001095	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
96	368001096	Svorník	Stud bolt
97	368001097	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
98	368001098	Držák sítka	Strainer holder
99	368001099	Sítka	Fuel strainer
100	368001100	Palivová nádrž	Fuel tank
101	368001101	Píst kompletní	Piston assembly

Position	Part number	Název	Name
103	368001103	Palivový filtr	Fuel tank filter
104	368001104	Palivová hadička	Fuel tank pipe
106	368001106	Konektor hadice	Hose joint
107	368001107	Převlečná matice	Hose coupling