


# HECHT® 9562 SE


made for garden

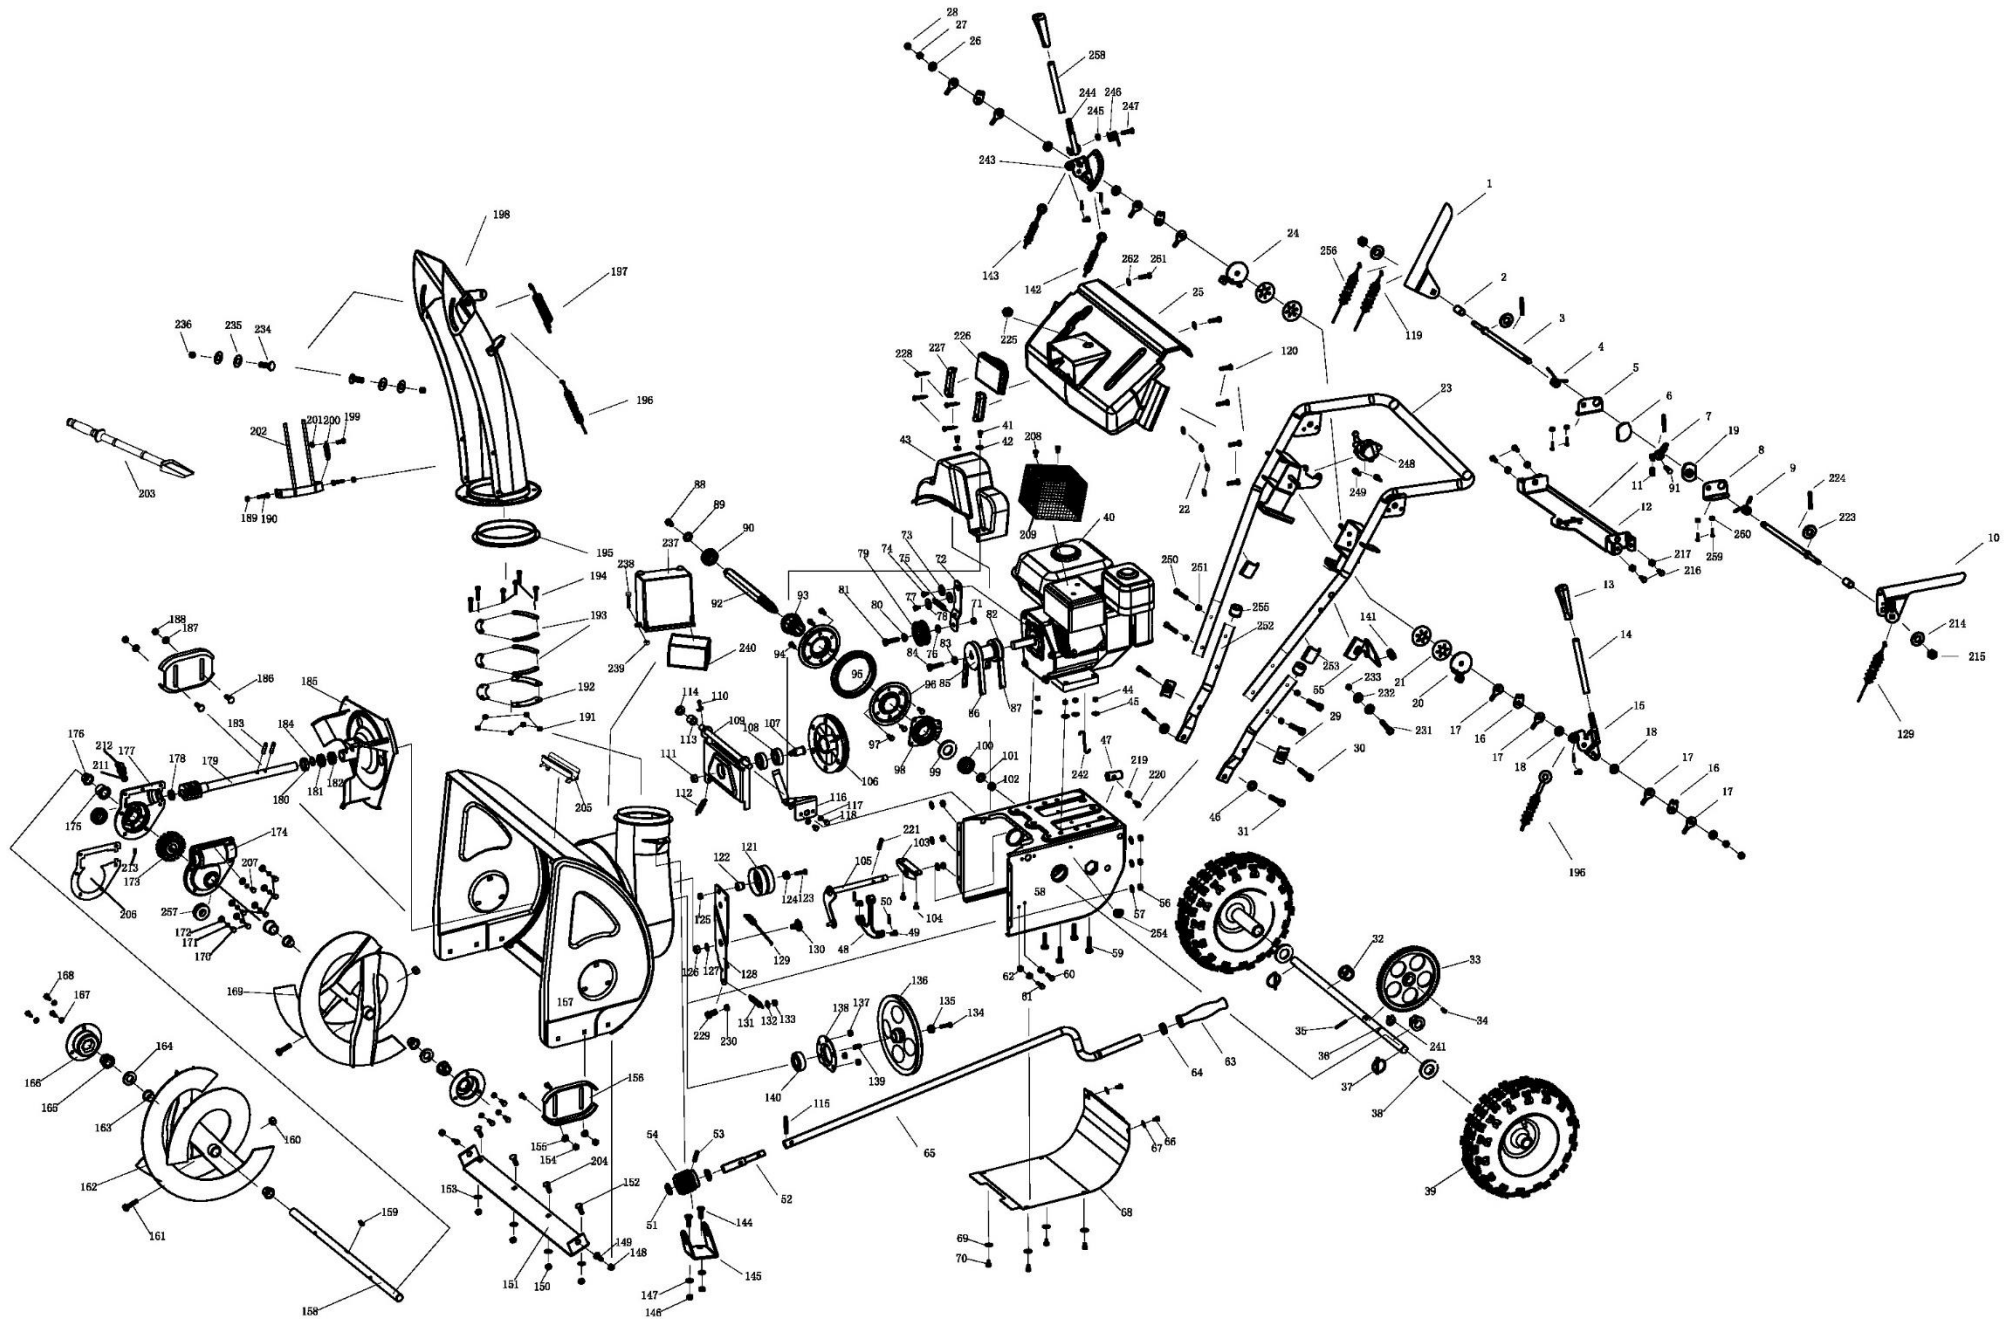


Position	Part number	Název	Name
3	Nedostupné	Hřídelka madla	Handle shaft
7	Nedostupné	Táhlo	Rod
9	SX-11-001	Pružina madla	Spring
11	SX-11-007	Pružina táhla	Spring
14	SJ-209	Kulisa ovládání	Adjusting rod
15	SJ-209-4	Páka klapky komínu výhozu	Adjusting join rod
16	SJ-215	Svorka	Clamp
21	SJ-223	Miska	Bowl-shaped gasket
24	SJ-210-1	Deska	Board
25	SJ-246	Operační panel	Panel
29	SJ-028	Podložka	Washer
32	Nedostupné	Pouzdro osy kola	Bushing
33	Nedostupné	Ozubené kolo	Gear
34	Nedostupné	Woodruffovo pero	Woodruff pen
35	SB-019	Čep	Pin
36	SJ-017-2-10	Osa kol	Wheel shaft
37	SJ-066	Zákolník	Pin
38	SB-020	Podložka	Washer
39	SB-21A	Kolo 14x5.00-6	Tyre 14x5.00-6
43	SJ-031	Kryt řemenice	Pulley cover
47	Nedostupné	Držák páky rychlostí	Holder
49	SJ-233	Čep	Pin
52	SJ-227-2	Hřídel šnek.kola ovládání komínu	Worm shaft
53	SB-131	Pružný čep	Pin
54	SJ-208	Šnekové kolo ovládání komínu	Worm wheel
63	SJ-242	Madlo ovládání komínu	Chute handle
65	SJ-227	Páka ovládání výhozu	Trow control lever
68	SJ-102	Kryt variátoru spodní	Gearbox cover
73	SJ-046-1	Podložka	Washer
76	Nedostupné	Pouzdro	Bushing
79	Nedostupné	Řemenice napínáku	Tension pulley
80	Nedostupné	Podložka řemenice napínáku	Washer
83	Nedostupné	Řemenice	Pulley
86	SB-132	Klínový řemen	V belt
87	SB-051	Ozubený řemen	Synchronous belt

93	Nedostupné	Unašeč kola variátoru	Wheel holder
Position	Part number	Název	Name
95	SJ-013D	Gumový kroužek	Rubber ring
96	SJ-013A	Polovina kola pohonu	Half drive wheel
98	Nedostupné	Domeček	Housing
99	130132	Pojistný kroužek	Circlip
105	SJ-040	Páka	Gearlevel
107	Nedostupné	Čep třecí řemenice	Pin
109	Nedostupné	Deska variátoru	Pulley desk
112	Nedostupné	Pružina	Spring
113	SJ-107	Pouzdro	Bushing
119	SJ-231	Bowden pojezdu "S" + pružina	Driving cable + spring
121	Nedostupné	Řemenice napínáku	Tension pulley
122	SJ-008B	Vymezovací pouzdro kladky napínáku	Bushing
124	Nedostupné	Podložka řemenice napínáku	Washer
129	SX-11-36B	Bowden šneku	Bowden
130	SJ-050	Šroub	Bolt
131	Nedostupné	Pružina	Spring
138	Nedostupné	Domeček ložiska	Bearing housing
140	26800404501	Ložisko	Bearing
142	Nedostupné	Táhlo pojezdu vzad	Rod
143	Nedostupné	Táhlo pojezdu vpřed	Rod
151	SJ-006-2	Spodní lišta bunkru šneku	Bottom bar
156	SJ-111	Kluzák	Skid shoe
159	Nedostupné	Woodruffovo pero	Woodruff pen
161	SJ-070	Šroub	Bolt
163	SJ-019	Pouzdro hřídele	Bushing
164	Nedostupné	Pouzdro	Bushing
165	Nedostupné	Domeček ložiska	Bearing housing
173	26100302801	Ozubené kolo převodovky	Gear wheel
174	SJ-101	Polovina skříňe	Half case
175	Nedostupné	Pouzdro hřídele	Bushing
176	SJ-019	Pouzdro hřídele	Bushing
177	SJ-101A	Polovina skříňe	Half case
178	16001-ZZ	Ložisko	Bearing
179	SJ-030	Hřídel pohonu šneku	Worm shaft
185	SJ-001	Lopatkové kolo	Fan

186	Nedostupné	Ložisko	Bearing
Position	Part number	Název	Name
187	SB-105	Gufero	Oil seal
188	SB-106	Pružný čep	Pin
192	SJ-021	Podložka komínu spodní	Washer
193	SJ-021C	Podložka komínu horní	Washer
195	SJ-237	Kroužek komínu	Ring
196	Nedostupné	Bowden ovládání výhozu	Cable
197	Nedostupné	Pružina usměřovače výhozu	Spring
198	SJ-200A	Komín výhozu	Discharge chute
200	Nedostupné	Pružina	Spring
202	SJ-012	Držák usměřovače	Rectifier holder
207	100105017	Šroub	Bolt
209	SJ-130	Kryt výfuku	Muffler cover
211	Nedostupné	Podložka	Washer
212	Nedostupné	Maznice	Oil nozzle
213	100103017	Šroub	Bolt
225	SB-146	Spínač světla	Switch
226	SB-147	Světlo	Light
227	SB-148	Držák světla	Light bracket
229	SJ-023	Držák	Bracket
237	SJ-120	Kryt baterie	Cover battery
240	H9911AKU	Akumulátor	Battery
241	130116	Pojistný kroužek	Circlip
242	SJ-261	Držák bowdenu šneku	Bracket bowden
243	SJ-209B	Spodní díl páky ovl. rychlostí	The lower part of speed cont. lever
244	SJ-251A	Páka ovládání rychlosti	Speed control lever
248	SJ-253	Brzda páky	Lever brake
257	Nedostupné	Těsnění převodky šneku	Gasket

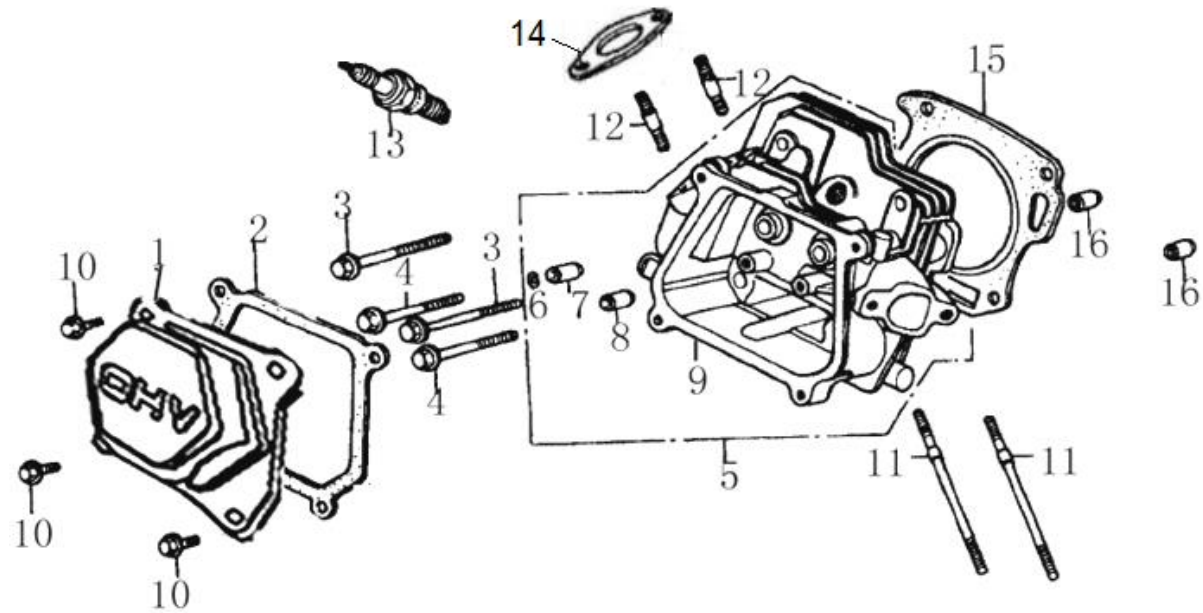


Position	Part number	Nedostupné	Name
1	Nedostupné	Ventilové víko	Cylinder head cover
2	785001031	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
3	100205052	Šroub	Bolt
4	100205052	Šroub	Bolt
5	1122B-KB01-0000	Hlava válce	Cylinder head
10	100203011	Šroub	Bolt
11	91127-KB01-0000	Svorník	Stud bolt
12	91138-KB03-0000	Svorník	Stud bolt
13	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
14	18007-KB01-0000	Těsnění výfuku	Muffler gasket
15	9022B-KB01-0200	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket

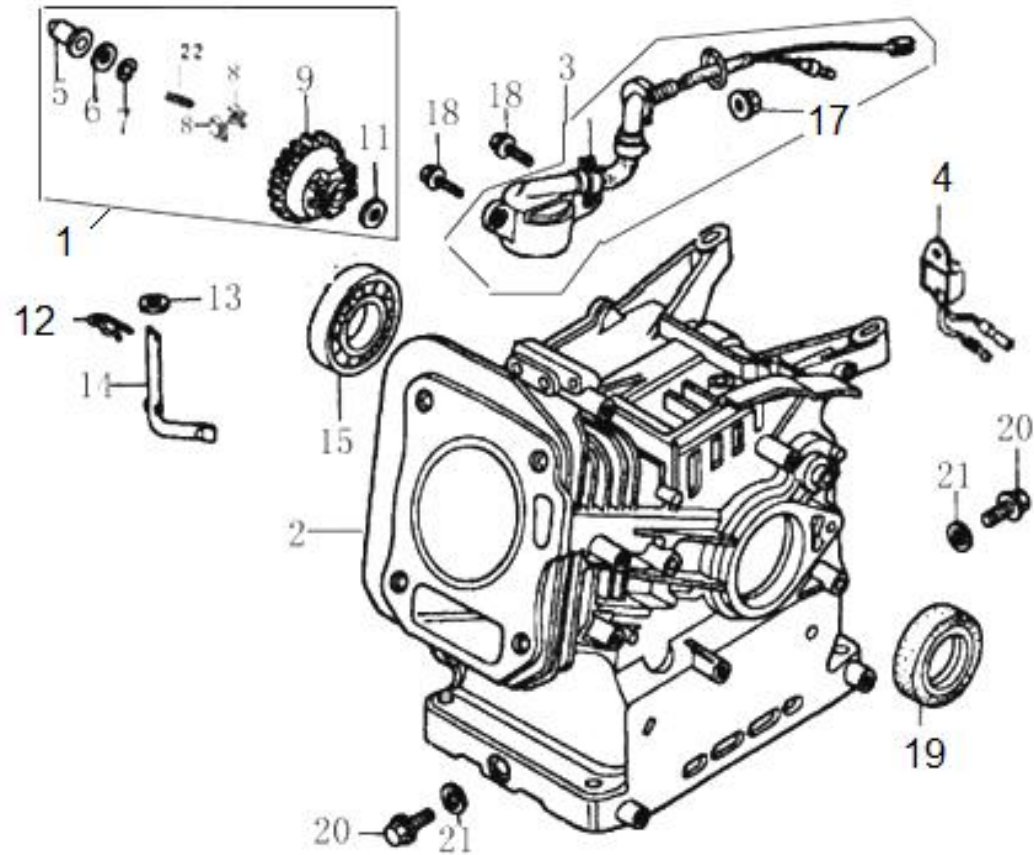


Position	Part number	Název	Name
1	24620-KB01-0000	Regulátor otáček	Governor assembly
2	Nedostupné	Klíková skříň	Crankcase
3	87400-KB01-0000	Olejový senzor	Oil sensor
4	281890001-0001	Čidlo	Sensor
12	24606-KB01-0000	Závačka	Cotter pin
13	Nedostupné	O kroužek	O ring
14	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
15	142105	Ložisko	Bearing
17	110107	Matice	Nut
18	100103013	Šroub	Bolt


Position	Part number	Název	Name
19	081118-100	Gufero	Oil seal
20	Nedostupné	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
21	785001015	Podložka	Washer

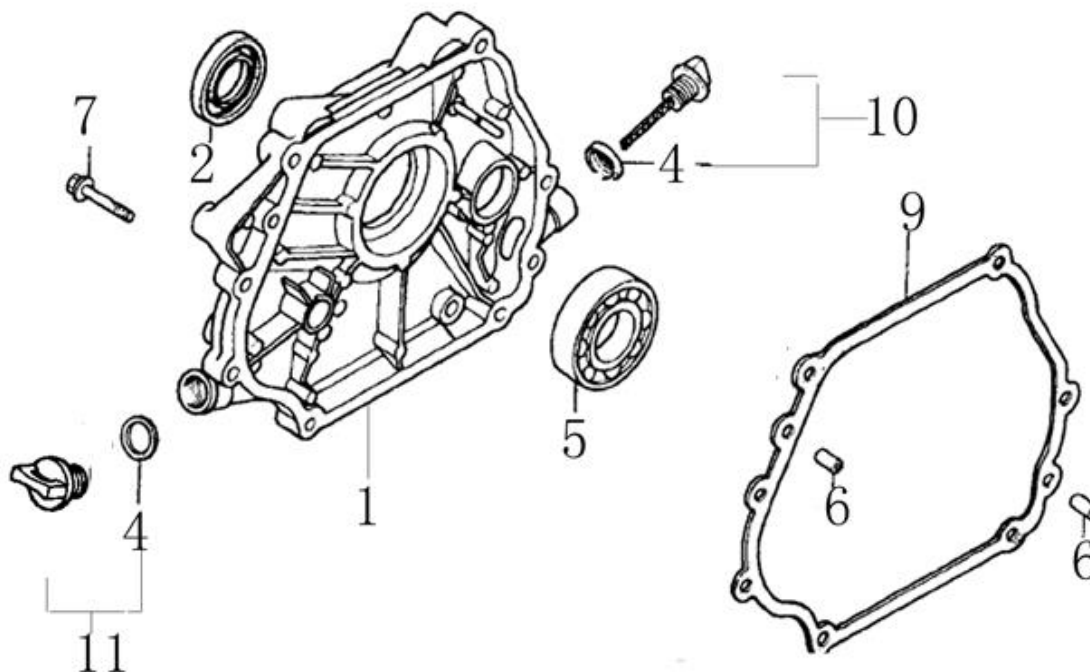

Position	Part number	Název	Name
1	12301-KB01-0000	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
2	081118-100	Gufero	Oil seal
5	142105	Ložisko	Bearing
7	100205029	Šroub	Bolt
9	Nedostupné	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover gasket
10	14301-KB01-0000	Olejevá měrka	Oil dipstick
11	Nedostupné	Olejevá zátka	Oil plug

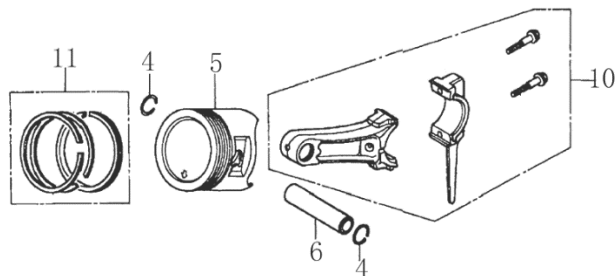


Pozice	Part number	Název	Name
4	13105-KB01-0000	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
5	785001049	Píst	Piston
6	13102-KB01-0000	Pístní čep	Piston pin
10	13220-KB01-0000	Ojnice kompletní	Connecting rod
11	H3230-401	Pístní kroužky sada	Piston ring set

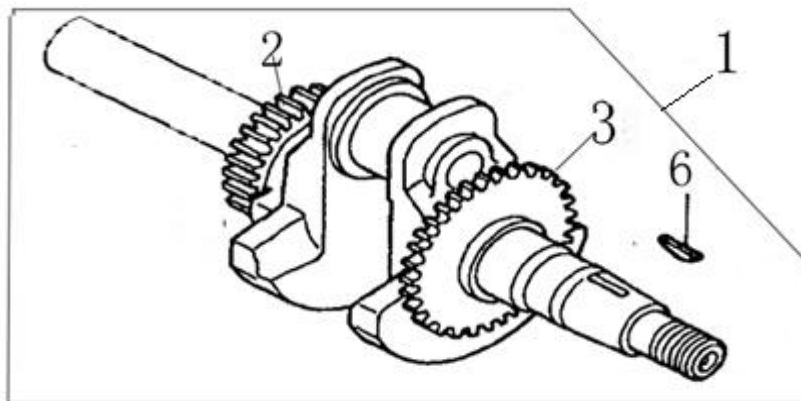


Position	Part number	Název	Name
1	13230-KB01-9000	Kliková hřídel	Crankshaft
2	Nedostupné	Ozubené kolo časování	Time drive gear
3	Nedostupné	Ozubené kolo regulátoru	Speed regulation gear
6	91601-KB01-0000	Woodruffovo pero	Woodruff key




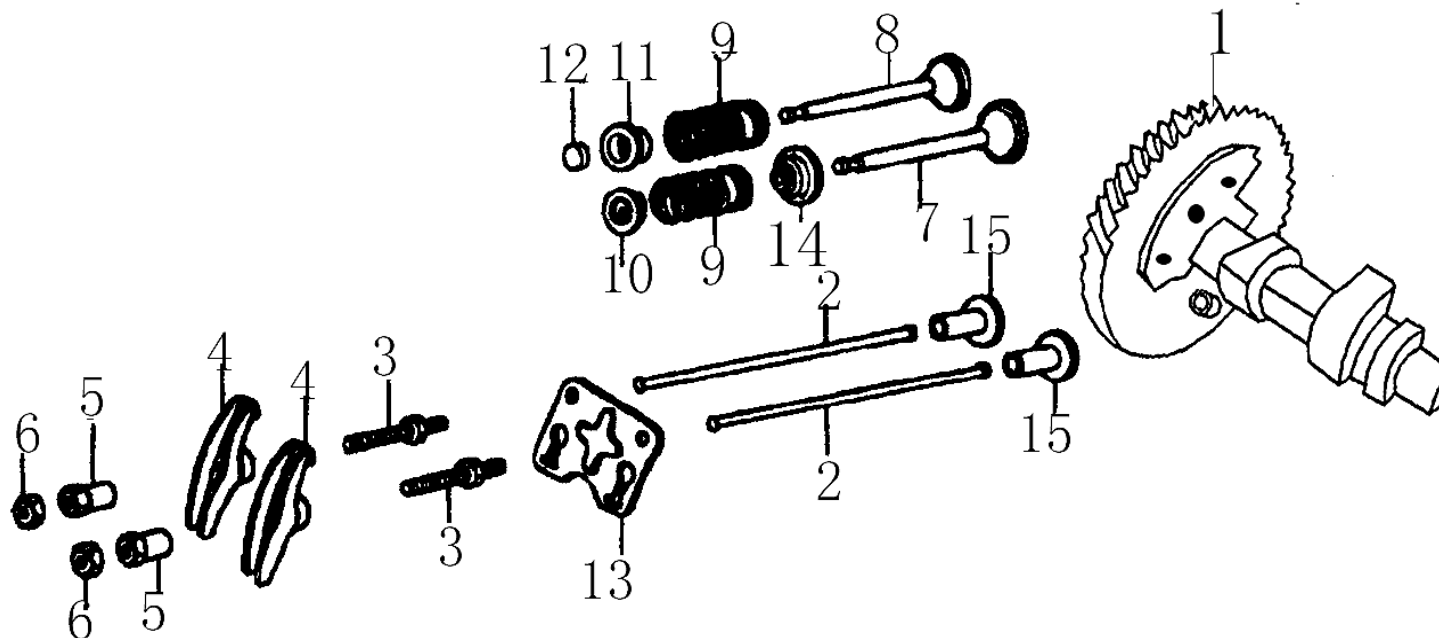


Position	Part number	Název	Name
1	15100-KB01-0000	Vačková hřídel	Camshaft
2	Nedostupné	Týčka zdvihu ventilu	Valve pushing rod
3	Nedostupné	Svorník vahadla	Valve rocker bolt
4	Nedostupné	Vahadlo ventilu	Valve rocker
5	Nedostupné	Matice vahadla	Valve adjusting nut
6	Nedostupné	Matice	Nut
7	15701-KB01-0000	Sací ventil	Intake valve
8	15702-KB01-0000	Výfukový ventil	Exhaust valve
9	15703-KB01-0000	Pružina ventilu	Valve spring
10	15711-KB01-0000	Sedlo pružiny sacího ventilu	Intake valve spring seat
11	15712-KB01-0000	Sedlo pružiny výfuk. ventilu	Exhaust valve spring seat
12	15713-KB01-0000	Krytka ventilu	Exhaust valve adjusting cap
13	15406-KB01-0000	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
14	1572B-KB03-0000	Těsnění ventilu	Valve seal
15	15002-KB01-0000	Zdvihátko	Valve lifter
	15002-LB16-0000	Zdvihátko	Valve lifter

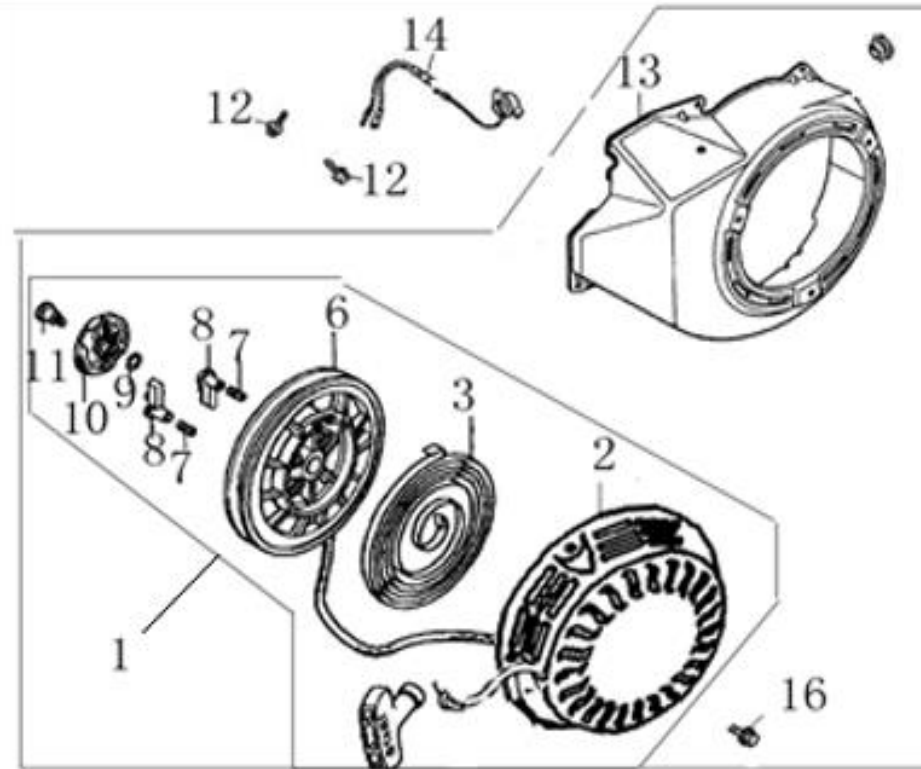


Position	Part number	Název	Name
1	012021500002	Startér kompletní	Starter assembly
3	Nedostupné	Pružina startéru	Starter spring
12	100203011	Šroub	Bolt
14	Nedostupné	Vypínač motoru	Engine stop switch

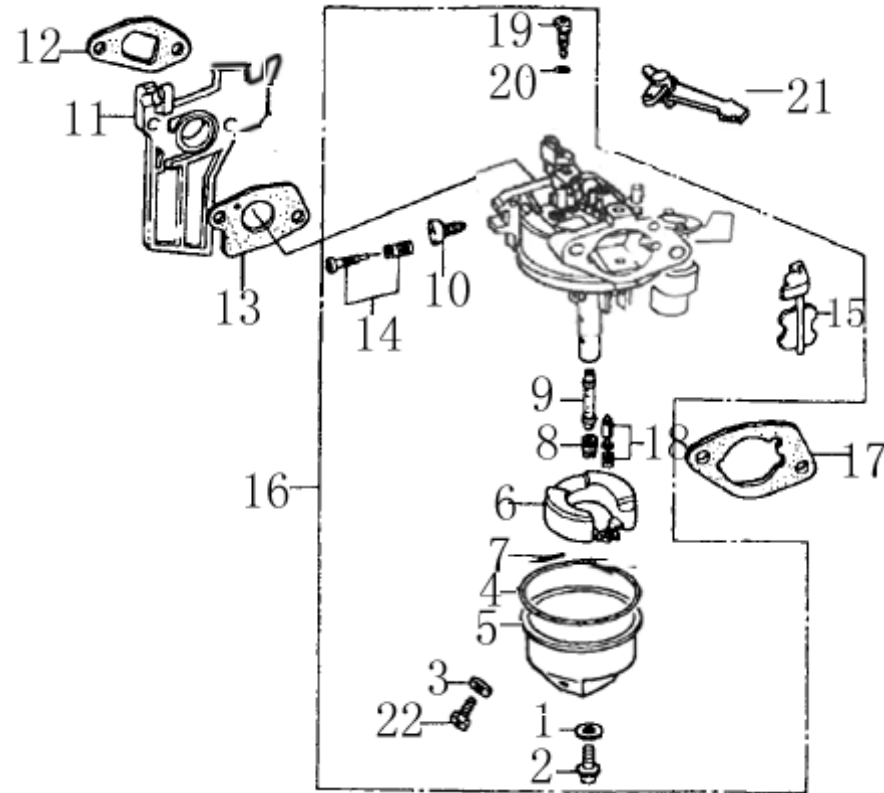


Position	Part number	Název	Name
11	17112-KB01-0100	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
12	785001021	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
13	785011032	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
16	170021068-0001	Karburátor	Carburetor assembly
17	Nedostupné	Těsnění vzduchového filtru	Air cleaner gasket
21	Nedostupné	Páčka sytiče	Choke lever

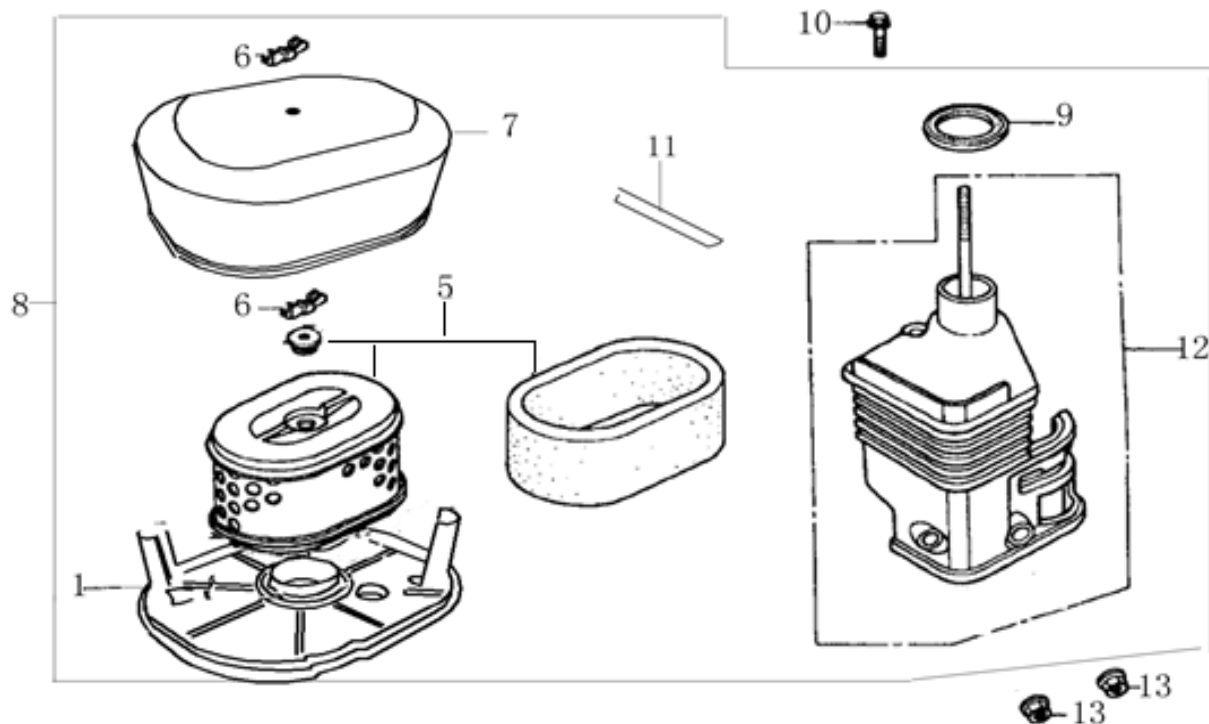


Position	Part number	Název	Name
1	16110-KB01-0000	Příruba vzduchového filtru	Air cleaner base plate
5	30-404	Vložka vzduchového filtru	Air cleaner element
6	16153-KB01-0000	Křídlová matice	Butterfly nut
7	Nedostupné	Kryt vzduchového filtru	Air cleaner cover
8	16100-KB01-0000	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly
Vzduchový filtr nemusí být součástí frézy / The air filter may not be a part of the snow thrower			
9	Nedostupné	Těsnění vzduchového filtru	Air cleaner base plate gasket
10	100103017	Šroub	Bolt
12	Nedostupné	Příruba vzduchového filtru	Air cleaner elbow base
13	110103	Matice	Nut

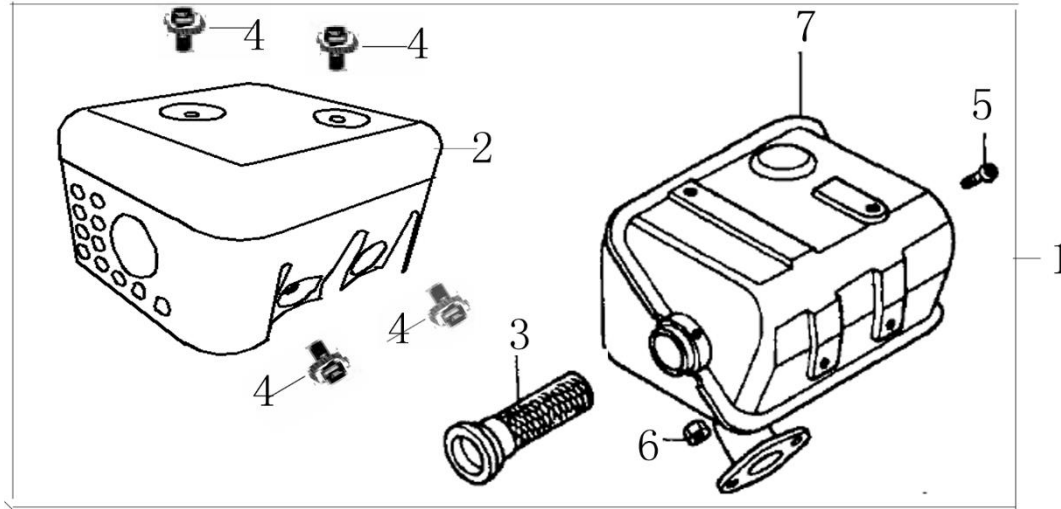


Position	Part number	Název	Name
1	18000-KB01-0000	Výfuk kompletní	Muffler assembly
4	100202005	Šroub	Bolt
5	100501000	Šroub	Bolt
6	110105	Matice	Nut
7	Nedostupné	Tělo výfuku	Muffler body

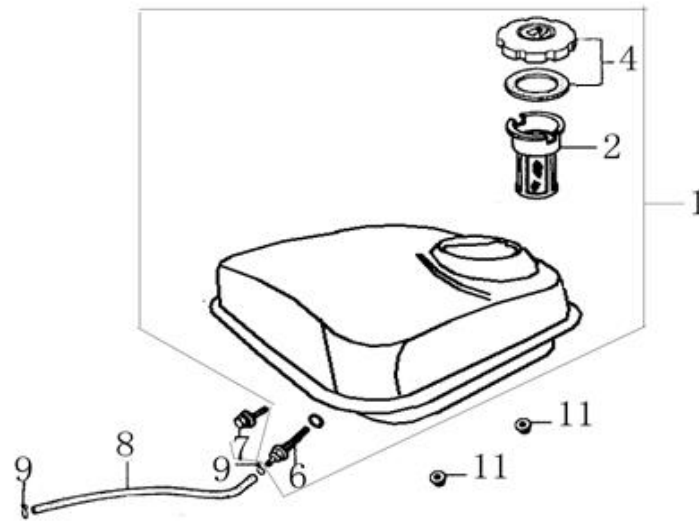

Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Palivová nádrž	Fuel tank
2	170720001-0001	Sítka zátky nádrže	Fuel tank filter net
4	Nedostupné	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
6	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel tank filter
7	351000206280	Šroub	Bolt
11	110105	Matice	Nut

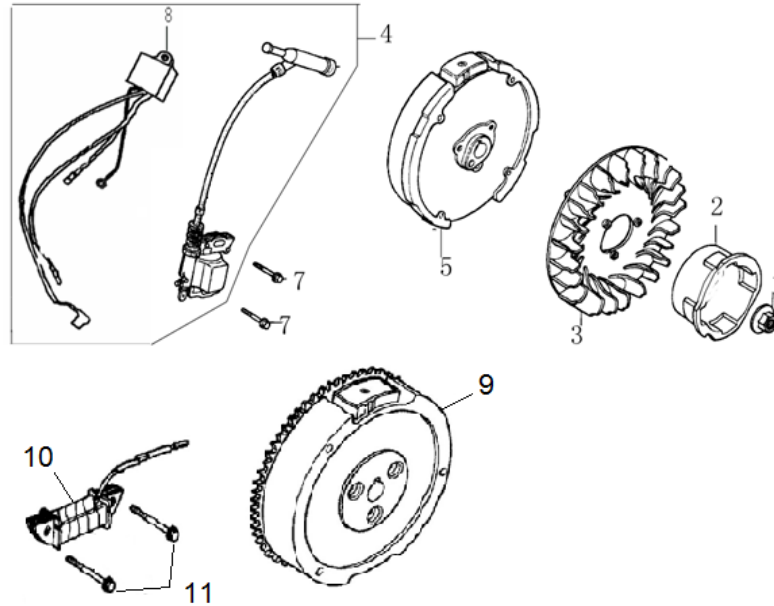


Position	Part number	Název	Name
2	Nedostupné	Miska startéru	Starter idle pulley
3	19102-KB01-0100	Ventilátor	Fan
4	Nedostupné	Cívka zapalování	Ignition
5	82150-KB01-0000	Setrvačnick	Flywheel
7	100103022	Šroub	Bolt
9	Nedostupné	Setrvačnick (pro el. Startér)	Flywheel
10	955501101	Cívka dobíjení	Charge coil
11	100103027	Šroub	Bolt

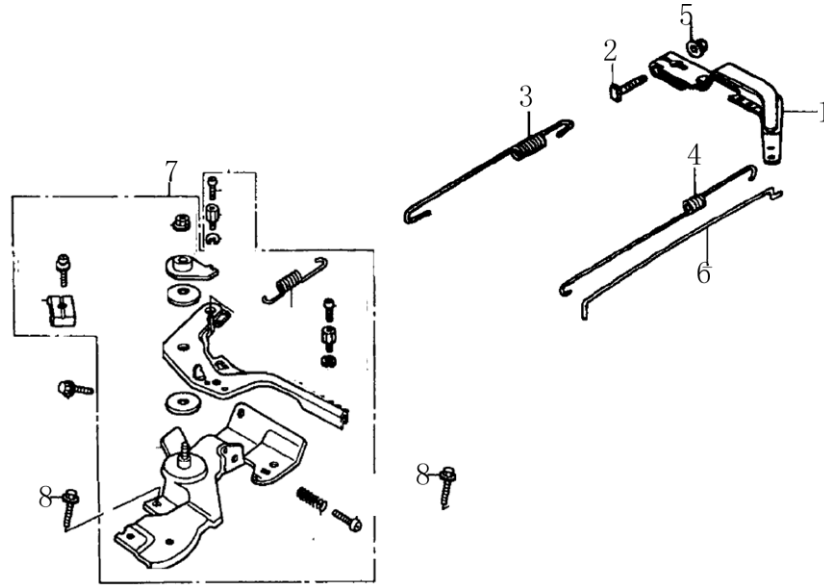


Position	Part number	Název	Name
3	24602-KB01-0000	Pružina	Governor spring
4	24603-KB01-0000	Pružina	Spring
5	110103	Matice	Nut
6	24604-KB01-0000	Táhlo plynu	Governor rod
7	Nedostupné	Deska regulátoru kompletní	Governor control assembly
8	100103009	Šroub	Bolt



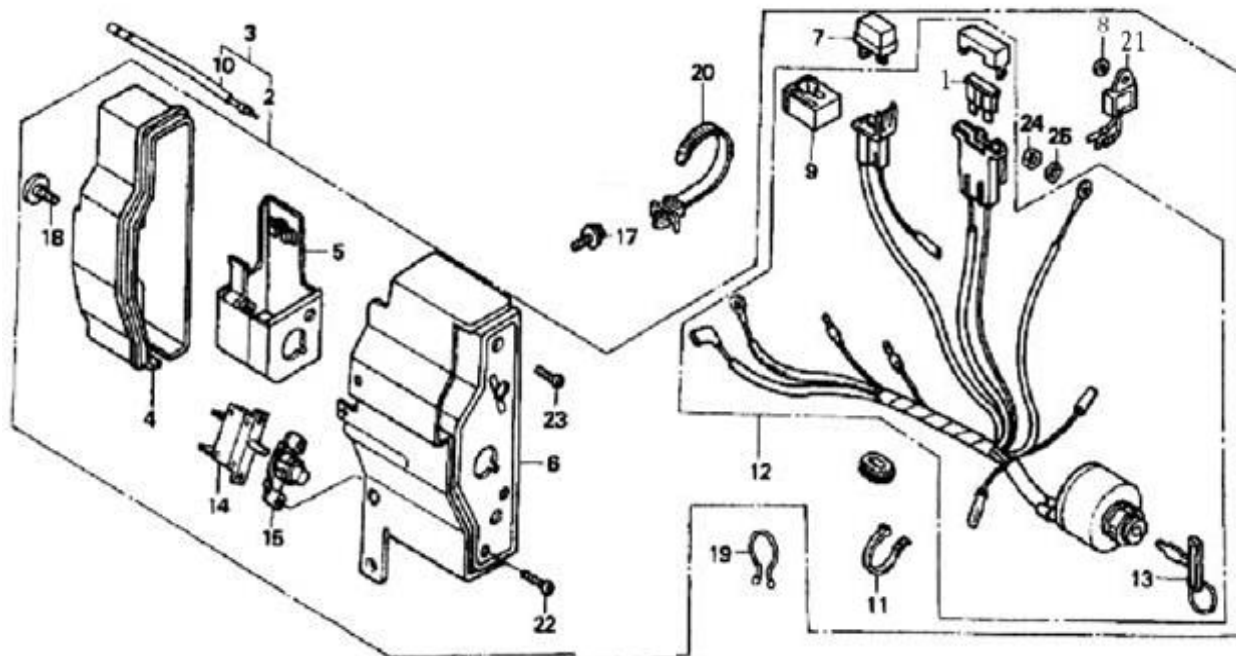

Position	Part number	Název	Name
3	82240-KB12-0000	Box spínací skříňky kompletní	Switchbox assembly
12	82241-KB12-0000	Spínací skříňka	Switchbox module
13	TD2002-C04-0000	Klíček zapalování	Key

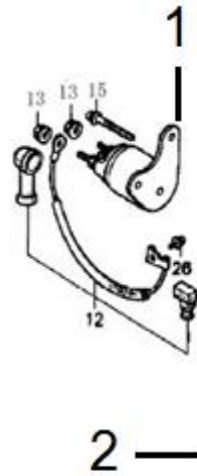

Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Cívka startéru	Starter relay
2	Nedostupné	Elektrický startér	Electric starter