


# HECHT<sup>®</sup> 1060

made for garden

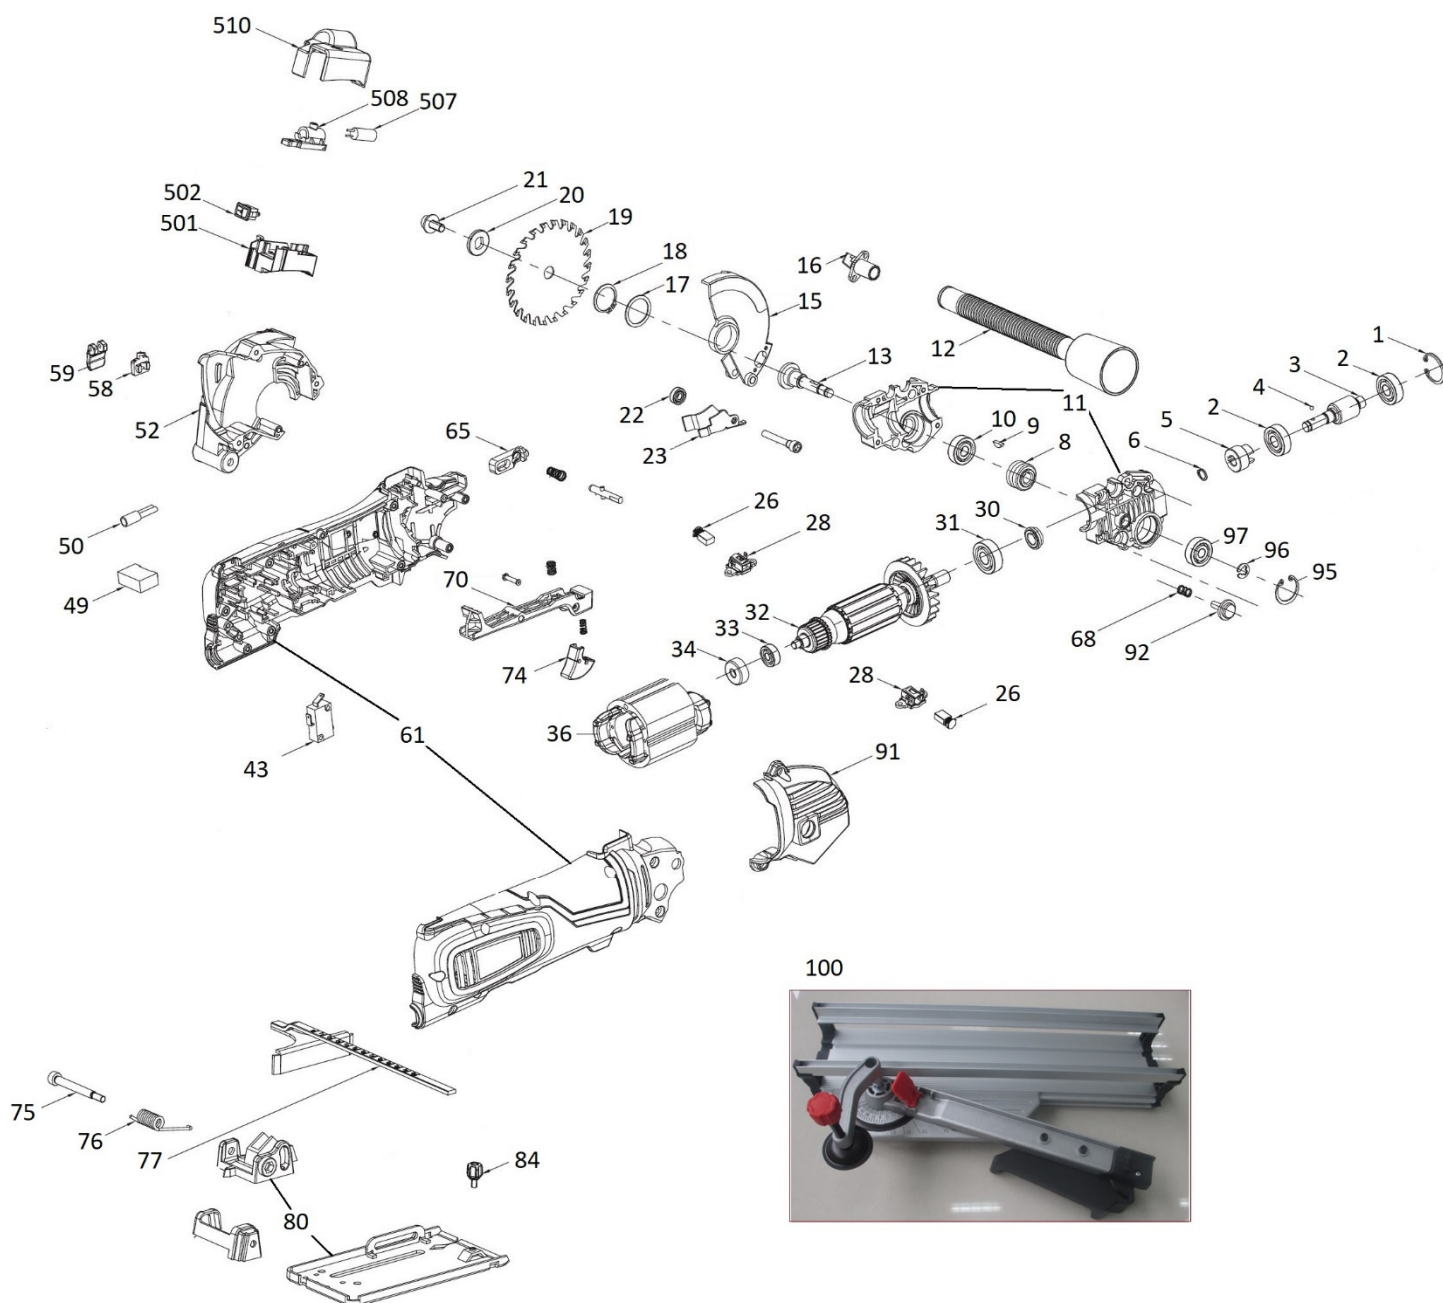

Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže uvedené díly / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	130221	Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
2	150309	Ložisko	Bearing
3	H106003	Šneková hřídel	Worm shaft
4	H106004	Kulička	Steel ball
5	H106005	Ozubené kolo šikmé	Helical gear
6	130105	Pojistný kroužek	Circlip for shaft
8	H106008	Šnekové kolo	Worm gear
9	127011010	Woodruffovo pero	Woodruff key
10	150308	Ložisko	Bearing
11	H106011	Kryt převodovky	Gearbox case
12	H106012	Odvodní hadice	Dust pipe
13	H106013	Hřídel	Spindle
15	Nedostupné	Ochranný kryt	Moving guard
16	H106016	Spojka pro hadici	Dust pipe adapter
17	H106017	Podložka	Dust washer
18	130117	Pojistný kroužek	Steel baffle ring
20	H106020	Podložka kotouče	Outer flange

Position	Part number	Název	Name
21	H106021	Šroub kotouče	Blade bolt
19	001060A	Kotouč – vidiový (2ks/bal)	TCT blade (2ks/pckg)
	001060D	Kotouč – ALU (2ks/bal)	Blade – ALU (2ks/pckg)
	001060A	Kotouč – vidiový (1ks/bal)	TCT blade (1ks/pckg)
	0001060C	Kotouč – diamant (1ks/bal)	Diamond blade (1ks/pckg)
	0001060D	Kotouč – ALU (1ks/bal)	Blade – ALU (1ks/pckg)
22	159305	Ložisko	Bearing
23	H106023	Spodní kryt kotouče	Blade baffle
31	140300	Ložisko	Bearing
33	150306	Ložisko	Bearing
50	H106050	Indikátor napájení	Power indicator lamp
80	H106080	Základová deska	Base plate
95	130219	Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
96	130303	Třmenový kroužek	Split washer
97	152307	Ložisko	Bearing
100	H1060100	Pokosová základna	Base
Servisní karta – nelze objednat jako ND / Service card – not available as spare part			