


Position	Part number	Název	Name
1	950A01	Štít brzdy kompletní	Brake guard assembly
3	956003	Pouzdro	Distance bushing
4	956004	Pouzdro	Bushing
6	945201	Šroub napínáku	Tightener screw
7	945202	Kámen napínáku	Tensioner nut
8	945194	Kryt napínáku	Tensioner cover plate
10	950A10	Štít brzdy	Brake guard
11	939S057	Pružina štítu	Brake torsion rod spring
12	956012	Podložka	Washer
14	945204	Podložka pružiny	Washer
15	956015	Pružina	Spring
16	956016	Táhlo brzdy	Main link
17	956017	Mechanismus brzdy	Secondary link
19	945197	Západka brzdy	Brake control rod
20	956020	Pružina brzdy	Brake spring
21	939S055	Pásek brzdy	Brake strap
22	950A23	Kryt pružiny brzdy	Brake spring cover plate
23	945207	Pojistka napínáku	Tensioner clip
24	945046	Vodítko řetězu	Chain guide block
25	950A26	Pravý kryt	Right cover
26	945193	Pružina	Secondary brake spring
27	956027	Gumová krytka	Rubber cover
28	956028	Pružina táhla	Spring
29	939S044	Táhlo štítu	Brake guard rocker
30	962066	Matice lišty	Nut
31	945211	Matice vzduchového filtru	Air filter lock nut
32	945213	Těsnění matice vzd. filtru	Gasket
33	950A30	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	950A33	Horní kryt motoru	Engine upper cover
37	945146	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
38	950A34	Startér kompletní	Starter assembly
41	Trvale nedostupné	Kladka startéru	Starter plate
42	945150	Pružina startéru	Starter spring
44	945149	Madlo startéru	Starter handle
46	950A44	Kryt startéru	Starter cover
47	945162	Silenblok	Shock absorber
48	945158	Palivová nádrž	Base
49	945159	Silenblok	Shock absorber
50	100602013	Šroub	Bolt
51	956049	Záslepka	Plug
52	939S007	Palivová zátka	Fuel cap
56	945163	Hadička	Fuel tube
57	945088	Svorka hadičky	Fuel tube clip
58	945160	Palivový filtr	Petrol filter componets
59	152001115	Ventilek odvodušnění	Breathing valve
60	939S018	Průchodka	Grommet
61	956058	Táhlo plynu	Throttle rod
62	945172	Páčka plynu	Throttle trigger
63	945173	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
64	945179	Čep	Pin
65	945175	Kryt madla	Handle cover
66	945174	Dlaňová pojistka	Safety lever
68	956066	Přední madlo	Front handle assembly
70	946000074	Průchodka	Rubber grommet
71	946000069	Hadička	Fuel tube
72	71-P-01	Primer	Primer pump
73	16D325R15S	Řetězová lišta 40cm	Chain guide bar 40cm

Position	Part number	Název	Name
74	25Q66E	Řetěz 0,325 1,5mm 66 článků	Chain 0,325 1,5mm 66 links
75	75118069	Kryt lišty	Guide bar cover

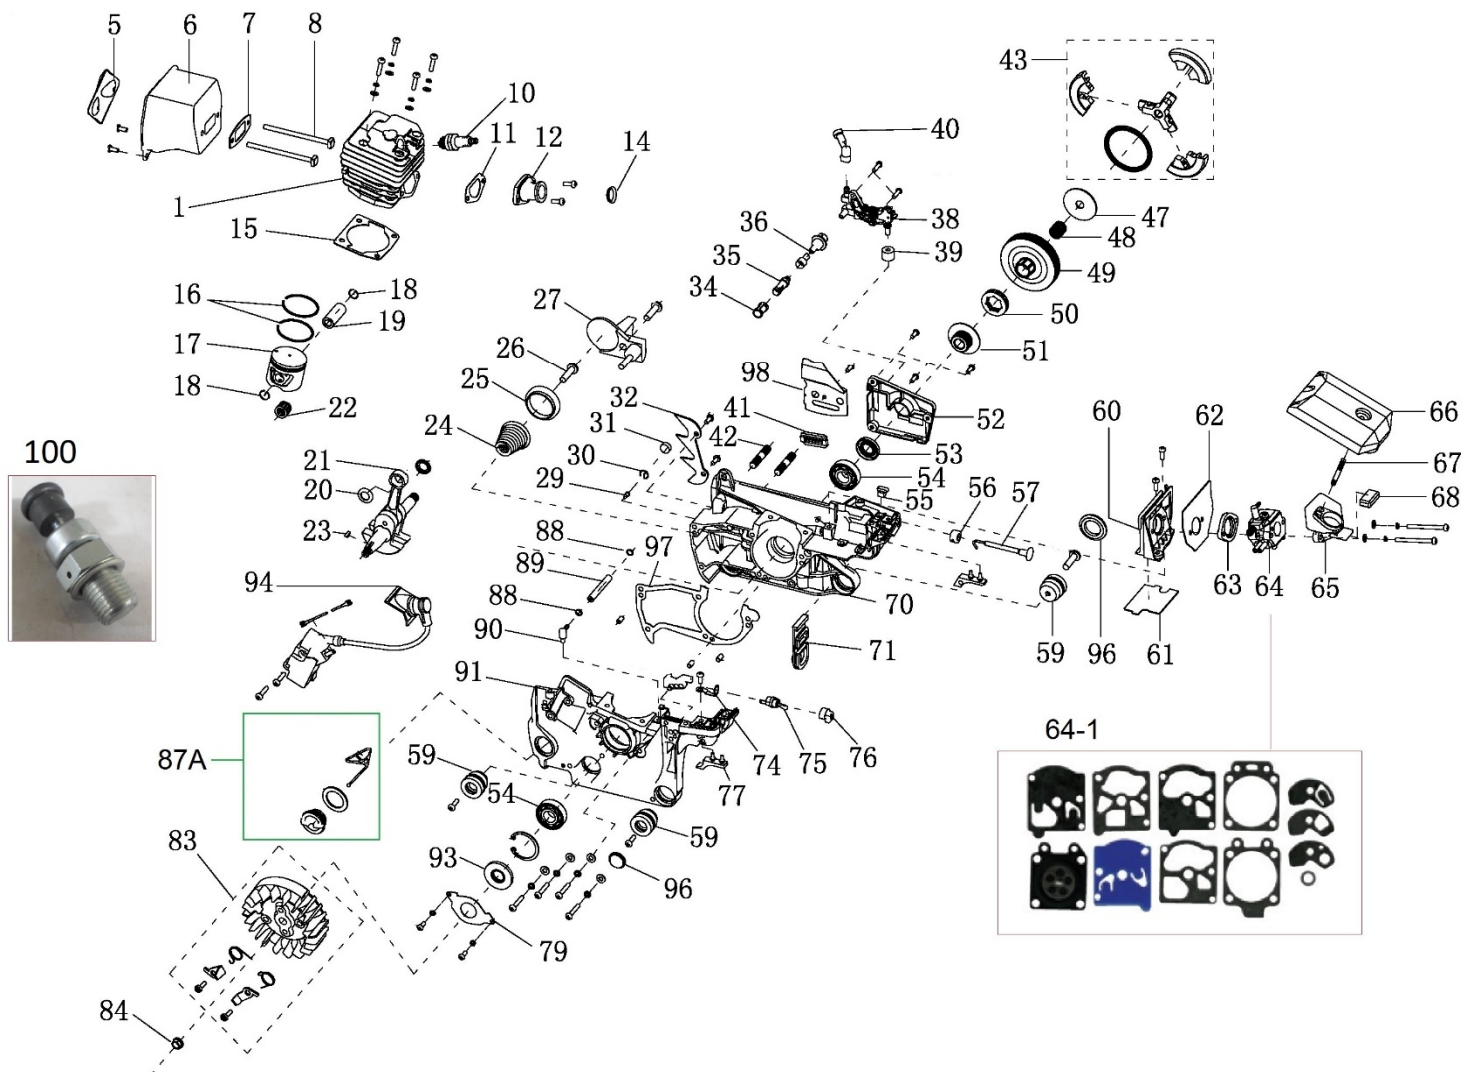

Position	Part number	Název	Name
1	950B01	Válec bez dekompresního ventilu	Cylinder without decompression valve
	950B01D	Válec pro dekompresní ventil	Cylinder for decompression valve
5	945123	Kryt tlumiče	Muffler cover plate
6	945122	Výfuk	Muffler body
7	945032	Těsnění výfuku	Muffler sealing plate
8	560002265	Šroub výfuku	Muffler bolt
9	100302017	Šroub	Bolt
10	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
11	950B12	Těsnící pružina	Spring
12	Nedostupné	Příruba sání válce	Cylinder intake tube
14	945047	Kroužek	Ring
15	945031	Těsnění válce	Cylinder gasket
16	950B17	Pístní kroužek	Piston ring
17	950B18	Píst	Piston
18	945111	Pojistný kroužek pístního čepu	Piston pin circlip
19	950B20	Pístní čep	Piston pin
20	945112	Kryt ložiska	Bearing cover ring

Position	Part number	Název	Name
21	945105	Kliková hřídel	Crankshaft
22	945106	Jehlové ložisko	Needle bearing
23	945078	Woodruffovo pero	Woodruff key
24	945014	Pružina	Conical spring
25	945013	Pouzdro pružiny	Conical spring base
27	945009	Zachycovač řetězu	Chain catcher
29	945090	Ventilek	Valve
32	945051	Zubová opěrka	Teeth plate
34	945059	Návlek filtru	Oil filter screen
35	945058	Tělo olejového filtru	Oil filter
36	945042	Hadička	Oil tube
38	945142	Olejové čerpadlo	Oil pump
39	945053	Pěnová průchodka	Sponge transition coil
40	945043	Vývod čerpadla	Output tube
41	945046	Vodítko řetězu	Chain guide
42	945098	Svorník lišty	Stud bolt
43	560002259	Spojka kompletní	Clutch
47	945049	Podložka spojky	Clutch washer
48	945030	Jehlové ložisko	Needle bearing
49	945138	Spojkový zvon	Clutch shell
50	945056	Prstýnek řetězky	Sprocket ring
51	945026	Pohon olejového čerpadla	Oil pump plastic gear
52	945045	Krycí čerpadla	Oil pump cover
53	945029	Gufero	Oil seal
54	142102	Ložisko	Bearing
55	945038	Silenblok	Shock absorber
56	945037	Průchodka táhla sytiče	Choke rod fixation root
57	945023	Táhlo sytiče	Choke rod
58	945041	Pravý spodní silenblok	Right shock absorber
59	945027	Silenblok	Shock absorber
60	945021	Příruba karburátoru	Carburetor base
61	945034	Těsnění	Gasket
62	945033	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
63	945044	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
64	945001049	Karburátor (primer)	Carburetor (primer)
U modelu bez primeru lze použít karburátor 958000117			
64-1	A431001	Membránová sada karburátoru	Diaphragm set
65	945022	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
66	945118	Vzduchový filtr	Air filter
67	945079	Svorník vzduchového filtru	Stud bolt
68	945035	Silenblok	Shock absorber
70	945001044	Pravá kliková skříň	Right crankcase
71	945036	Průchodka	Grommet
72	945094	Čep	Pin
75	945132	Vypínač motoru	Engine switch
76	945134	Průchodka vypínače	Switich grommet
77	945040	Levý spodní silenblok	Left shock block
79	945050	Krytka ložiska	Bearing cover
83	945124	Setrvačnick	Flywheel
85	945060E	Olejová zátka	Oil cap
86	945062	Těsnění zátky	Oil cap gasket
90	945087	Hadička	Tube
91	945084	Kolínko hadičky	Tube (elbow)
92	945001037	Levá kliková skříň	Left crankcase
94	945028	Gufero	Oil seal
95	945130	Cívka zapalování	Ignition coil
96	945131	Kabel zapalování	Ignition cable

Position	Part number	Název	Name
97	945012	Záslepka	Plug
98	945085	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket
99	945048	Plech lišty	Steel plate
100	950B100	Dekompresní ventil	Decompression valve