


# HECHT® 5035

made for garden

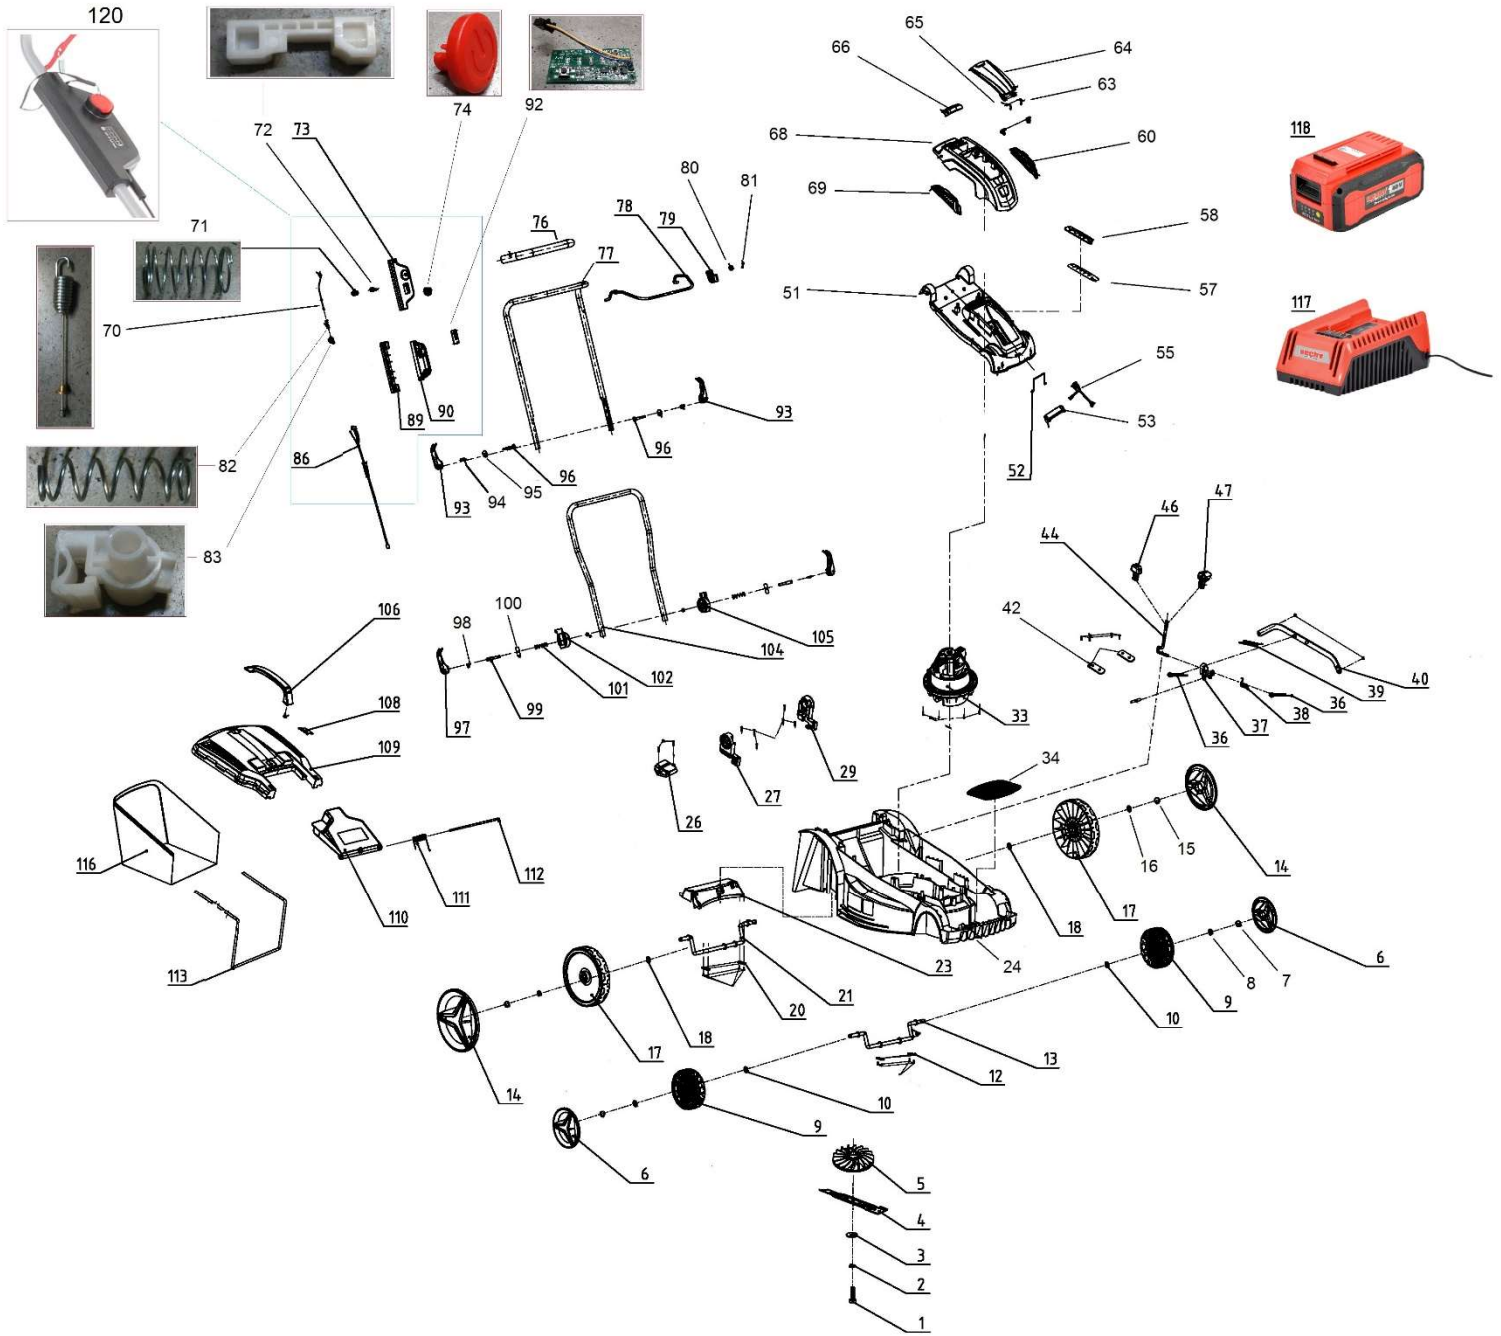

| Position | Part number | Název                      | Name                          |
|----------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1        | 100105027   | Šroub nože                 | Blade bolt                    |
| 2        | 120205      | Pružná podložka            | Spring washer                 |
| 3        | 120105      | Podložka                   | Blade bolt washer             |
| 4        | 503500004   | Nůž                        | Blade                         |
| 5        | 503500005   | Unašeč nože – Ventilátor   | Blade holder - Fan            |
| 6        | 503500006   | Poklice předního kola      | Front wheel cover             |
| 7        | 130109      | Pojistný kroužek           | Circlip                       |
| 8        | 26800705102 | Podložka                   | Washer                        |
| 9        | 503500009   | Přední kolo                | Front wheel                   |
| 10       | 26800703601 | Tvarová podložka           | Wave washer                   |
| 12       | 503500012   | Přítlačná podložka         | Pressing plate                |
| 13       | 503500013   | Přední osa kol             | Front wheel axle              |
| 14       | 503500014   | Zadní poklice kola         | Rear wheel cover              |
| 15       | 103109      | Pojistný kroužek           | Circlip                       |
| 16       | 26800705102 | Podložka                   | Washer                        |
| 17       | 503500017   | Zadní kolo                 | Rear wheel                    |
| 18       | 26800703601 | Tvarová podložka           | Wave washer                   |
| 20       | 503500012   | Přítlačná podložka         | Pressing plate                |
| 21       | 503500021   | Zadní osa kol              | Rear wheel axle               |
| 23       | 503500023   | Zadní přepážka             | Rear outtake block            |
| 24       | 503500024   | Šasí                       | Deck                          |
| 26       | 503500026   | Elektronika                | Battery controller            |
| 27       | 503500027   | Pravý držák spodního madla | Right bracket of lower handle |
| 29       | 503500029   | Levý držák spodního madla  | Left bracket of lower handle  |
| 33       | 503500033   | Motor                      | Motor                         |
| 34       | 503500034   | Přední závaží              | Weight                        |
| 36       | 26809000401 | Závlačka                   | Cotter pin                    |
| 37       | 503500037   | Držák páky zdvihu          | Bracket                       |
| 38       | 503500038   | Pružina                    | Spring                        |
| 39       | 503500039   | Pružina zdvihu             | Height adjusting spring       |
| 40       | 503500040   | Táhlo zdvihu               | Height adjusting rod          |
| 42       | 503500042   | Přítlačná podložka         | Pressing plate                |
| 44       | 503500044   | Páka zdvihu                | Height adjusting lever        |
| 46       | 503500046   | Pravý díl madla            | Right part of handle          |
| 47       | 503500047   | Levý díl madla             | Left part of handle           |
| 51       | 503500051   | Kryt šasí                  | Deck cover                    |
| 52       | 503500052   | Pružina                    | Spring                        |
| 53       | 503500053   | Krytka                     | Plate                         |
| 55       | 503500055   | Kabel baterie              | Battery cable                 |
| 57       | 503500057   | Podložka                   | Washer plate                  |
| 58       | 503500058   | Kulisa páky zdvihu         | Lever guide plate             |
| 60       | 503500060   | Levá mřížka                | Left grid                     |
| 63       | 503500063   | Levá pružina               | Left spring                   |
| 64       | 503500064   | Kryt baterie               | Battery cover                 |
| 65       | 503500065   | Pravá pružina              | Right spring                  |
| 66       | 503500066   | Podložka                   | Washer                        |
| 68       | 503500068   | Horní kryt                 | Upper cover                   |
| 69       | 503500069   | Pravá mřížka               | Right grid                    |
| 70       | 503500070   | Lanko                      | Wire                          |
| 71       | 503500071   | Pružina                    | Spring                        |
| 72       | 503500072   | Táhlo                      | Link rod                      |
| 73       | 503500073   | Horní kryt spínače         | Switch upper case             |
| 74       | 503500074   | Tlačítko spínače           | Switch button                 |
| 76       | 503500076   | Návlek madla               | Upper handle foam sheath      |
| 77       | 503500077   | Horní madlo                | Upper handle                  |
| 78       | 503500078   | Páka spínače               | Pulling pole                  |
| 79       | 503500079   | Držák páky                 | Pulling pole holder           |

| Position | Part number  | Název                       | Name                     |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| 80       | 25239100202  | Tvarová podložka            | Wave washer              |
| 81       | 100547013    | Šroub                       | Screw                    |
| 82       | 503500082    | Pružina                     | Spring                   |
| 83       | 503500083    | Táhlo                       | Switch pushing block     |
| 86       | 503500086    | Kabel                       | Cable                    |
| 89       | 503500089    | Držák skříně spínače        | Switchbox bracket        |
| 90       | 503500090    | Spodní kryt spínače         | Switch lower case        |
| 92       | 503500092    | Ukazatel nabití baterie     | Battery display          |
| 93       | 503500093    | Páka rychloupínání          | Upper fastlocking handle |
| 94       | 184300020    | Čep                         | Pin                      |
| 95       | 120305       | Podložka                    | Washer                   |
| 96       | 503500096    | Šroub madla                 | Handle bolt              |
| 97       | 503500097    | Páka rychloupínání          | Lower fastlocking handle |
| 98       | 939000079    | Čep                         | Pin                      |
| 99       | 503500099    | Šroub madla                 | Lower handle bolt        |
| 100      | 503500100    | Přítlačná podložka          | Pressing plate           |
| 101      | 503500101    | Pružina                     | Spring                   |
| 102      | 503500102    | Pravý kroužek aretace madla | Right adjustment gear    |
| 104      | 503500104    | Spodní madlo                | Lower handle             |
| 105      | 503500105    | Levý kroužek aretace madla  | Left adjustment gear     |
| 106      | 25316700301  | Madlo koše                  | Grasscatcher handle      |
| 108      | 503500108    | Ukazatel plnosti koše       | Grass level indicator    |
| 110      | 503500110    | Víko koše                   | Rear board               |
| 111      | 503500111    | Pružina víka koše           | Rear board spring        |
| 112      | 503500112    | Osa víka koše               | Rear board axle          |
| 113      | 503500113    | Rám koše                    | Grasscatcher frame       |
| 116      | 503500116    | Potah koše                  | Grasscatcher bag         |
| 117      | HECHT005046  | Nabíječka                   | Charger                  |
| 118      | HECHT005025B | Akumulátor                  | Battery                  |
| 120      | 503500120    | Spínač kompletní            | Switch assembly          |