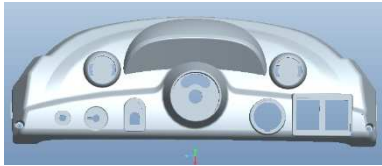
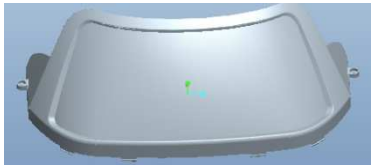
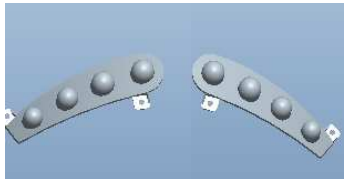




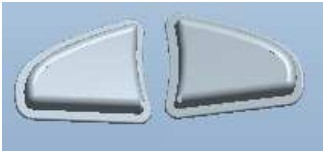
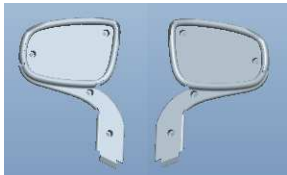
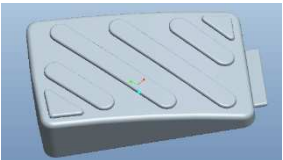


| Part number | Název | Name | |
|--------------|----------------------|-----------------------|---|
| HL118-08 | Přístrojová deska | Dashboard |  |
| HL118-09 | Přední sklo | Front Windshield |  |
| HL118-10(LR) | Spodní LED světla | Front LED lights |  |
| HL118-16 | Boční vzpěry (pár) | Side support (pair) |  |
| HL118-17 | Přední vzpěra | Front support bar |  |
| HL118-18 | Zadní vzpěra | Rear support bar |  |
| HL118-19 | Volant kompletní | Steering wheel cover |  |
| HL118-22(LR) | Tlačítko volantu | Steering wheel button |  |
| HL118-23(LR) | Zpětné zrcátko (pár) | Rear mirror (pair) |  |
| HL118-28 | Pedál | Pedal |  |

| Part number | Název | Name | |
|-------------|-----------------------------|---------------|---|
| HL118-29 | Držák pedálu | Pedal Bracket |  |
| HL118-30 | Poklice kola | Wheel cover |  |
| HL118-33 | Madlo | Handle |  |
| HL118-35 | Krytka | Cap holder |  |
| HL118-36 | Víčko | Cap |  |
| HL118-37 | Kryt výfuku | Exhaust pipe |  |
| HL118-44-01 | Kolo | Wheel |  |
| HL118-42 | Motor | Engine |  |
| HL118-44 | Ukazatel nabití akumulátoru | Power display | |
| HL118-45 | Reproduktor | Speaker | |

| Part number | Název | Name | |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| HL118-46 | Elektronika audio | Music circuit board | |
| HL118-57 | Převodovka řízení | Steering motor |  |
| HL118-58 | Přepínač směru jízdy | Switch for reverse |  |
| HL118-49 | Dálkové ovládání | Remote control | |
| HL118-50 | Baterie 6V4,5Ah | Battery 6V4,5Ah | |
| HL118-51 | Nabíječka | Battery charger | |
| HL118-52 | Zadní osa | Rear axle | |
| HL118-53 | Přijímač dálkového ovládání | Remote control receiver | |
| HL118-54 | Spínač pedálu | Pedal switch |  |
| HL118-55 | Přepínač rychlostí | Low/High speed switch |  |
| HL118-56 | Spínač ON/OFF | Switch ON/OFF |  |