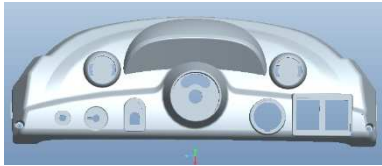
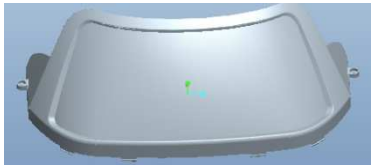
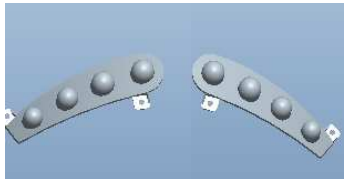




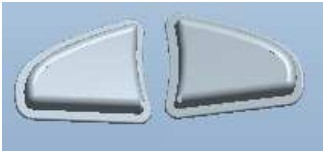
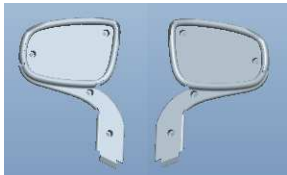
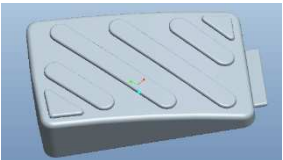


Part number	Název	Name	
HL118-08	Přístrojová deska	Dashboard	
HL118-09	Přední sklo	Front Windshield	
HL118-10(LR)	Spodní LED světla	Front LED lights	
HL118-16	Boční vzpěry (pár)	Side support (pair)	
HL118-17	Přední vzpěra	Front support bar	
HL118-18	Zadní vzpěra	Rear support bar	
HL118-19	Volant kompletní	Steering wheel cover	
HL118-22(LR)	Tlačítko volantu	Steering wheel button	
HL118-23(LR)	Zpětné zrcátko (pár)	Rear mirror (pair)	
HL118-28	Pedál	Pedal	

Part number	Název	Name	
HL118-29	Držák pedálu	Pedal Bracket	
HL118-30	Poklice kola	Wheel cover	
HL118-33	Madlo	Handle	
HL118-35	Krytka	Cap holder	
HL118-36	Víčko	Cap	
HL118-37	Kryt výfuku	Exhaust pipe	
HL118-44-01	Kolo	Wheel	
HL118-42	Motor	Engine	
HL118-44	Ukazatel nabití akumulátoru	Power display	
HL118-45	Reproduktor	Speaker	

Part number	Název	Name	
HL118-46	Elektronika audio	Music circuit board	
HL118-57	Převodovka řízení	Steering motor	
HL118-58	Přepínač směru jízdy	Switch for reverse	
HL118-49	Dálkové ovládání	Remote control	
HL118-50	Baterie 6V4,5Ah	Battery 6V4,5Ah	
HL118-51	Nabíječka	Battery charger	
HL118-52	Zadní osa	Rear axle	
HL118-53	Přijímač dálkového ovládání	Remote control receiver	
HL118-54	Spínač pedálu	Pedal switch	
HL118-55	Přepínač rychlostí	Low/High speed switch	
HL118-56	Spínač ON/OFF	Switch ON/OFF	