


18

19

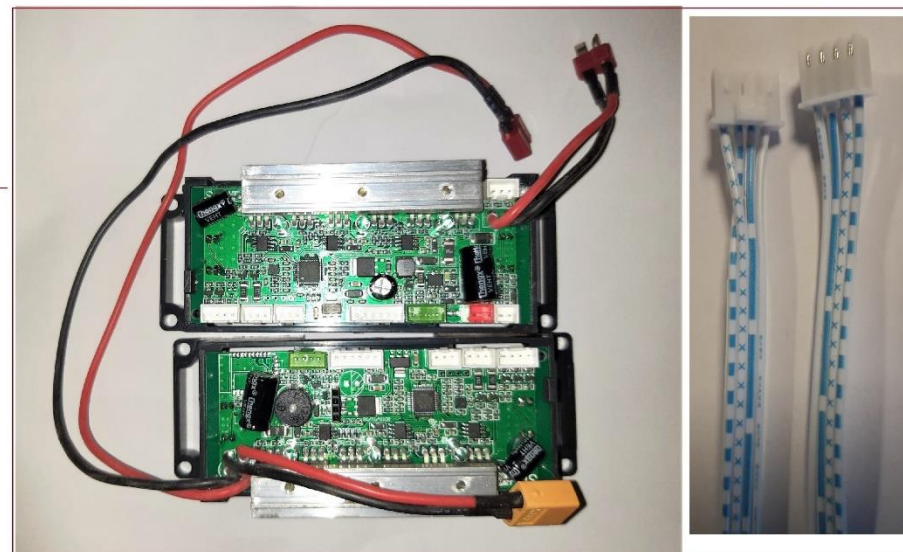

Pokud Vaše elektronika není na obrázku, použijte 18

Position	Part number	Název	Name
1	512600001	Horní kryt modrý	Upper cover blue
	5126000011	Horní kryt komiks	Upper cover comic
	5126000012	Horní kryt červený	Upper cover red
2	512600002	Nášlap	Footrest
4	512600004	Kolo (motor)	Wheel (motor)
5	512600005	Lůžko kola	Wheel support block
6	512600006	Šasí	Deck
7	512600007	Gumový doraz spínače (set 4ks)	Rubber contact plate (set 4pcs)
8	512600008	Držák elektroniky	Controller bracket
10	512600010	Krytka světla (pár)	Light cover (pair)
11	512600011	Spodní kryt modrý	Bottom cover blue
	5126000111	Spodní kryt komiks	Bottom cover comic
	5126000112	Spodní kryt červený	Bottom cover red
12	512600012	Spínač	Switch
13	512600013	Konektor nabíječky	Charging port
14	512600014	Akumulátor 36V2,4Ah	Battery 36V2,4Ah
15	512600015	Nabíječka	Charger
18	5126000093	Elektronika	Controller
Náhrada: 522600009 Elektronika + 522600016 Propojovací kabel Replacement: 522600009 – Controller + 522600016 Connecting cable			
19	512600019	Kabel elektroniky	Cable (electronic)
20	512600020	Krytka světla horní	Light cover 2