



CONTACT 3

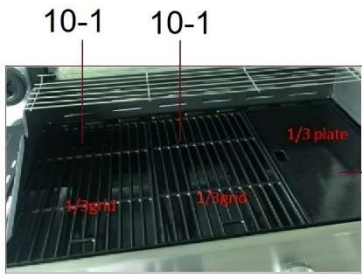

Pro modely 2020

Pro modely 2018-2019

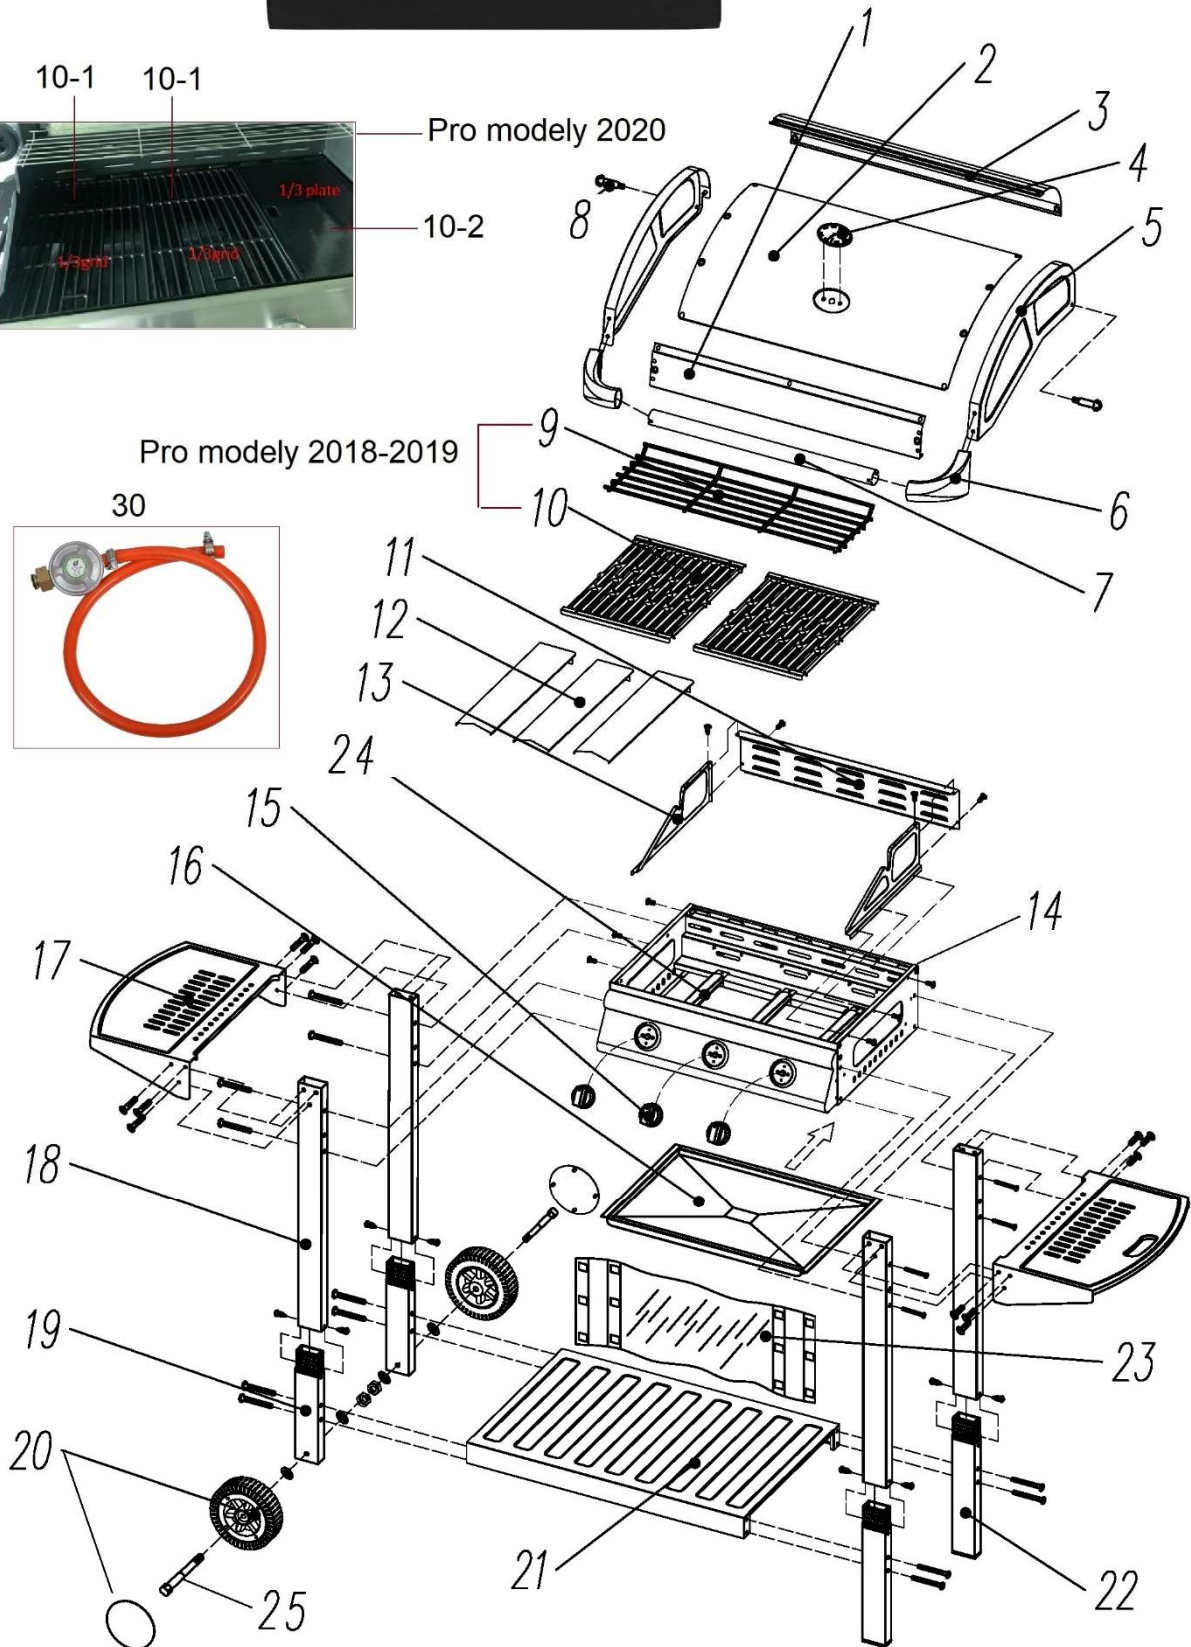

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 703020001 | Přední lišta | Front bar |
| 2 | 703020002 | Víko grilu | Lid cover |
| 3 | 703020003 | Zadní lišta | Rear bar |
| 4 | 703020004 | Teploměr | Thermometer |
| 5 | 703020005 | Horní boční deska (L+P) | Upper side board (L+R) |
| 6 | 703020006 | Madlo (L+P) | Handle (L+R) |
| 7 | 703020007 | Rukojeť | Grip handle |
| 8 | 703020008 | Šroub | Bolt |
| 9 | 703020009 | Mřížka | Grate |
| 10 | 703010004 | Grilovací mřížka | Cooking grill |
| 10-1 | 7030100041 | Grilovací mřížka (1/3 plochy) | Cooking grill (1/3 of grill) |
| 10-2 | 7030100031 | Deska (1/3 plochy) | Cooking plate (1/3 of grill) |
| 11 | 703020011 | Zadní deska | Rear board |
| 12 | 703020012 | Kryt hořáku | Burner cover plate |
| 13 | 703020013 | Spodní boční deska (L+P) | Lower side board (L+R) |
| 14 | 703020014 | Tělo grilu | Main body |
| 15 | 703020015 | Otočný knoflík | Turning button |
| 16 | 703020016 | Odkapávač | Drip tray |
| 17 | 703020017 | Police (L+P) | Shelf (L+R) |
| 18 | 703020018 | Horní noha | Upper leg |
| 19 | 703020019 | Spodní levá noha | Left lower leg |
| 20 | 703020020 | Kolo | Wheel |
| 21 | 703020021 | Spodní police | Bottom shelf |
| 22 | 703020022 | Spodní pravá noha | Right lower leg |
| 23 | 703020023 | Krycí plát | Cover |
| 24 | 703020024 | Hořák | Burner |
| 25 | 703020025 | Osa kola | Wheel axle |
| 30 | HECHT003101R | Regulace plynu | Gas Regulator |
| 31 | HECHTCOVER3C | Zakrývací plachta | Grill cover |