


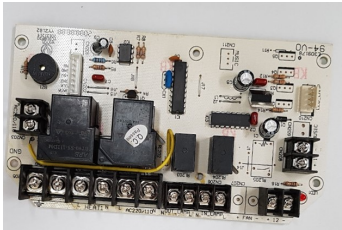


Part number	Název	Name	
ACTIVE-03	Panel ovládání MP3	MP3 panel	
ESSENTIAL-18	Panel ovládání MP3	MP3 panel	
ACTIVE-04	Reproduktor	Speaker	
ESSENTIAL-06	Panel ovládání (SET vnitřní a vnější)	Control panel (SET inner and outer)	
ESSENTIAL-01	Topná tyč (400W)	Ceramic heater (400W)	
ESSENTIAL-03	Ionizátor kyslíku	Air ionizer	

Part number	Název	Name	
ESSENTIAL-02	Zdroj napětí (konektor 7 pinů)	Power box (connector 7 pin)	 7-PIN
ESSENTIAL-021	Základová deska (konektor 7 pinů)	PCB board (connector 7 pin)	
ACTIVE-02	Zdroj napětí (Konektor 8 pinů)	Power box (connector 8 pin)	 8-PIN
ACTIVE-10	Madlo dveří	Door handle	
ACTIVE-11	Dveřní pant	Door hinge	

Part number	Název	Name	
ESSENTIAL-07	LED světlo modré	LED light (blue)	
ESSENTIAL-09	LED světlo červené	LED light (red)	
ESSENTIAL-10	LED světlo žluté	LED light (yellow)	
ESSENTIAL-11	LED světlo zelené	LED light (green)	
ACTIVE-05	LED světlo bílé 220V	LED light 220V (white)	
ESSENTIAL-16	LED světlo bílé 12V	LED light 12V (white)	
ESSENTIAL-17	LED Driver	LED Driver	

Part number	Název	Name	
ESSENTIAL-08	Přepínač světel	Colour lights button	
ESSENTIAL-12	Těsnění dveří	Glass door gasket	
ESSENTIAL-13	Skleněné dveře	Glass door	
ESSENTIAL-15	Příbal – spojovací materiál	Screw set	
ESSENTIAL-19	Krycí mříž topné tyče	Grate cover	